



# 操作マニュアル

e飛伝Ⅲ プリンタ設定マニュアル  
SATO CF408T



USB接続によるドライバの  
インストールは  
[動画](#)でもご案内しております。

## 改定歴

日付	改定内容
2021/07/05	初版 新規作成
2021/07/08	1.1版 プリンタ設定追加
2021/09/12	2.0版 マニュアル改定
2021/09/27	2.1版 細部修正（用紙設定対象送り状追加）
2022/01/10	2.2版 細部修正（用紙セット方法追加）
2022/03/07	2.3版 細部修正（文言修正）
2022/07/25	2.4版 細部修正（記載内容修正）
2023/01/30	2.5版 Windows11手順追加
2023/06/12	2.5版 細部修正（記載内容修正）
2025/09/08	2.6版 表紙にQRコードを追加
2026/03/30	2.7版 推奨環境変更に伴いWindows10手順削除

# 目次

## 1.プリンタドライバのインストール

1-1.プリンタドライバのインストール 設定方法	9
1-2.設定方法（プリンタ未指定のお客様用）	14

---

## 2.用紙設定

2-1.CF408Tの用紙設定	22
2-2.統一圧着送り状 設定方法	27
2-3.サーマル荷札 設定方法	31

---

## 3.印刷設定

3-1.CF408Tの印刷設定	35
-----------------	----

---

## 4.ネットワークプリンタ対応

4-1.プリンタをLANケーブルで接続する場合 ①ネットワーク設定	37
4-2.プリンタをLANケーブルで接続する場合 ②ネットワークプリンタの設定	42
4-3.プリンタ公開PCにプリンタを接続する場合 ①ネットワーク設定	49
4-4.プリンタ公開PCにプリンタを接続する場合 ②ネットワークプリンタの設定	51

---

## 5.プリンタドライバのアンインストール

5-1.プリンタドライバのアンインストール方法	63
-------------------------	----

接続方法によってインストールの手順が異なります。接続方法を確認し、以下をご参照ください。

また、「1-1.プリンタドライバのインストール 設定方法」の「手順7」までPCとプリンタをUSBケーブルで接続せず、プリンタの電源を切った状態でお願いいたします。

## ①CF408TプリンタをコンピュータとUSBケーブルで直接接続して利用される場合

- 1.プリンタドライバのインストール
- 2.用紙設定
- 3.印刷設定

の順に行ってください。

## ②CF408TプリンタをネットワークプリンタとしてLANケーブルから接続して利用される場合

- 1.プリンタドライバのインストール
- 2.用紙設定
- 3.印刷設定
- 4-1.～4-2.プリンタをLANケーブルで接続する場合

の順に行ってください。


## ③CF408Tプリンタをネットワークプリンタとしてプリンタ公開PCに接続して利用される場合

- 1.プリンタドライバのインストール
- 2.用紙設定
- 3.印刷設定
- 4-3.～4-4.プリンタ公開PCにプリンタを接続する場合

の順に行ってください。

※イメージに関しては次ページをご参照ください。

## ①CF408Tプリンタを共有PC1台とUSBケーブルで直接接続して利用される場合

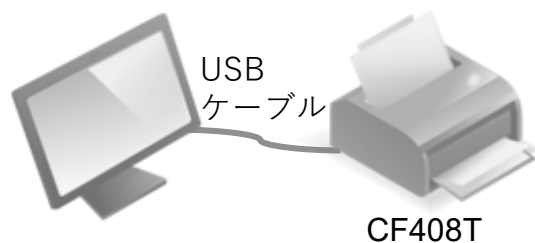

**PC1**

PC1のみが  
送り状を作成・発行できます。




**PC2**

**PC3**

PC2・PC3は送り状の作成・発行が  
できません。

共有のPC1台のみで送り状を作成・発行する作業を行う際の設定です。  
1台のPCだけの接続であるため、複数のPCからの印刷は行えません。

## ②CF408TプリンタをネットワークプリンタとしてLANケーブルで接続して利用される場合

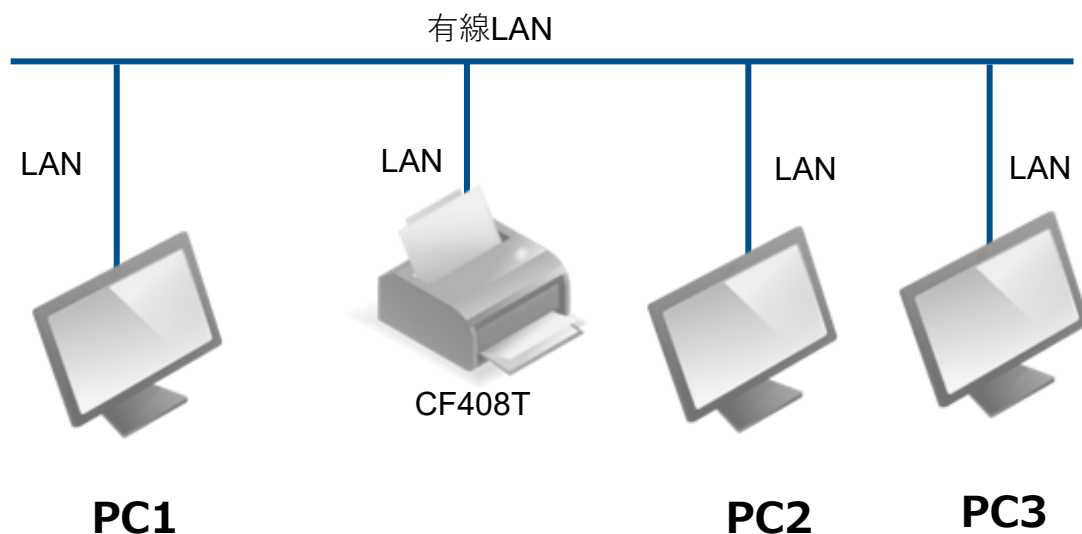


**PC1**

**PC2**

**PC3**

各PCごとにCF408Tに接続した有線LANに紐づくIPアドレスを登録することで複数のPCで送り状を作成・発行する作業を行う際の設定です。  
**注意：お客様の環境によってはネットワークプリンタの設定を行うことが出来ない場合があります。**

## ③CF408Tプリンタをネットワークプリンタとして共有コンピュータに接続して利用される場合

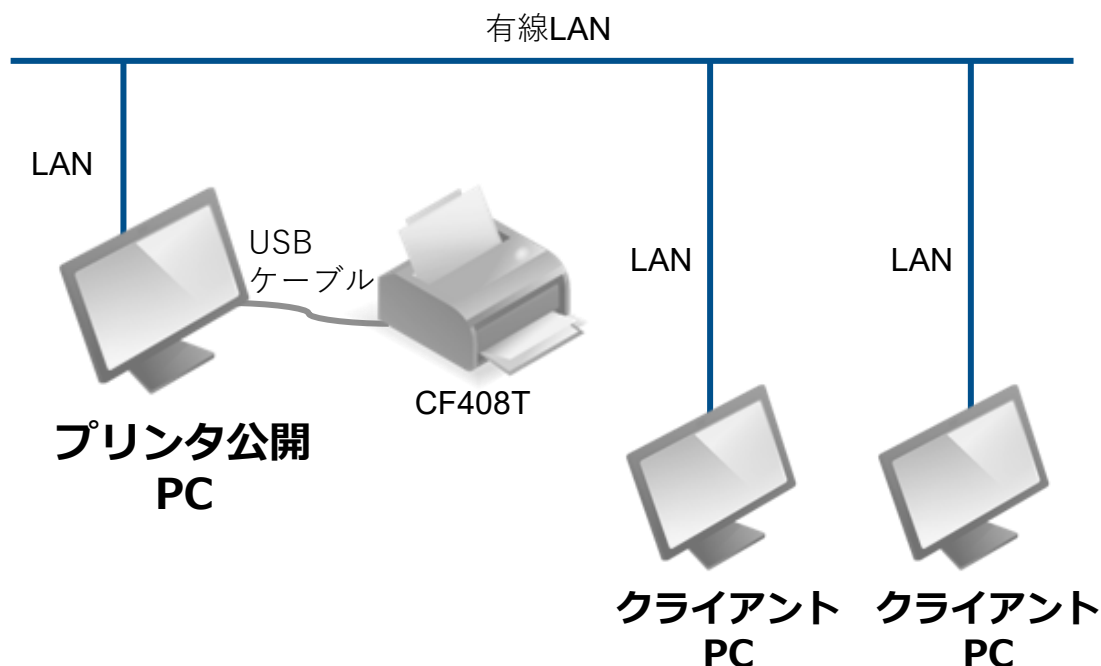

プリンタ公開PCにて他のクライアントPCからも送り状を作成・発行する設定をすることで複数のクライアントPCで送り状を作成・発行する作業を行う際の設定です。


**注意：お客様の環境によってはネットワークプリンタの設定を行うことが出来ない場合があります。**


プリンタドライバのダウンロードを行う前に、「ehiden3」フォルダを作成します。  
作成方法は、以下作成手順をご参照ください。

また、USB接続を利用した設定方法を行うお客さまは「1-1.プリンタドライバのインストール 設定方法」の「手順7」までPCとプリンタをUSBケーブルで接続せず、プリンタの電源を切ったままでお願いいたします。


## Windows11の場合

### 作成手順


- ① 「」をクリックするとメニューが表示されます。
- ② 検索ボックスへ「エクスプローラー」と入力してください。
- ③ 「エクスプローラー」をクリックしてください。

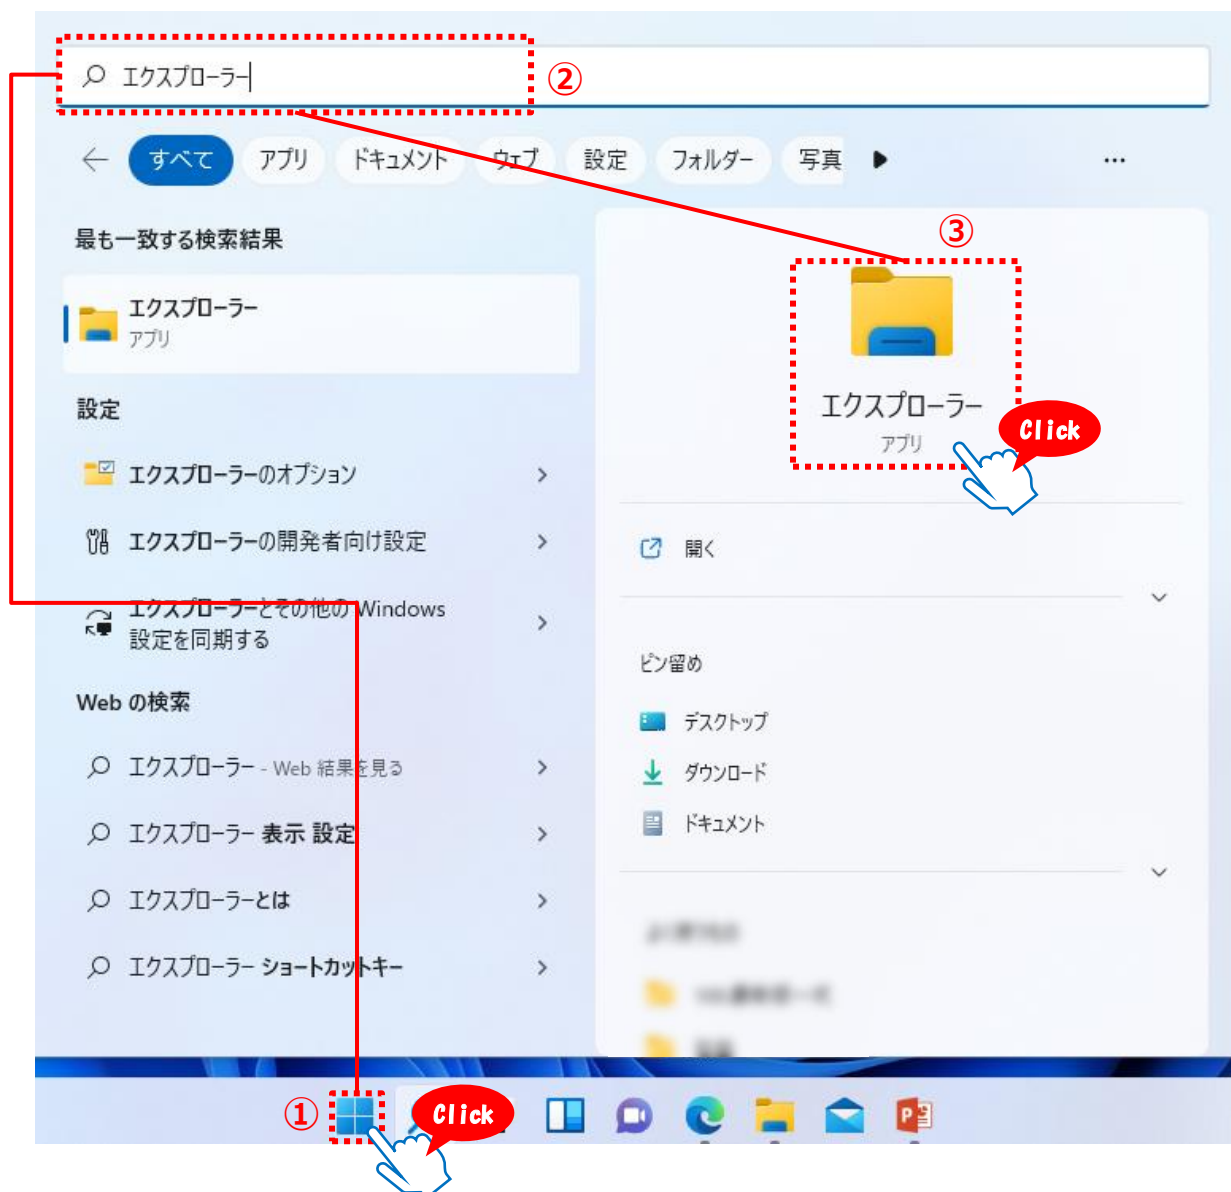


- 2 「エクスプローラー」画面が表示されますので、左の一覧項目から「PC」を選択してください。

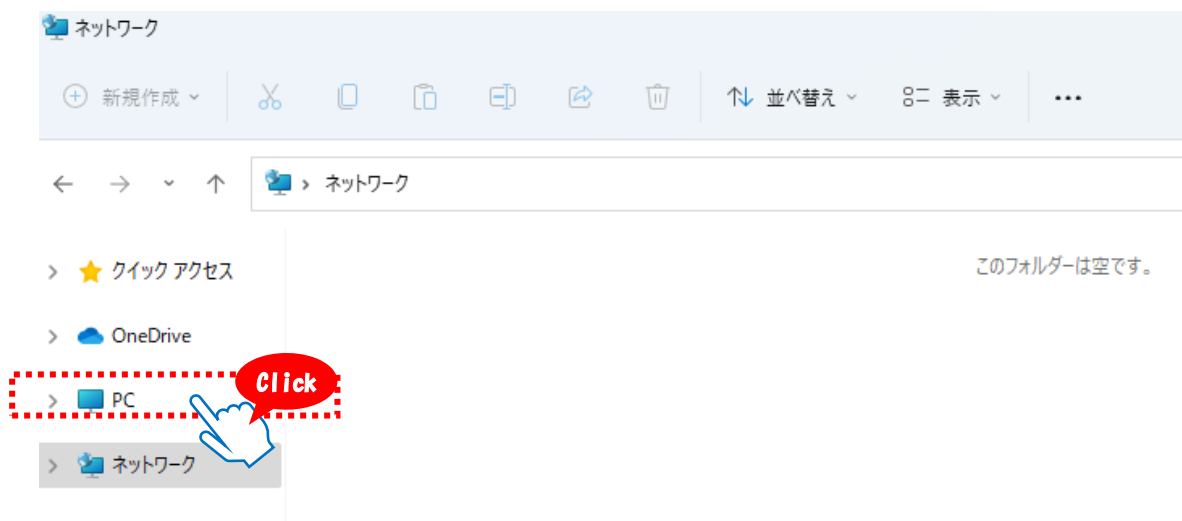

- 3 下記の画面が表示されますので、「デバイスとドライブ」内の「ローカルディスク (C:)」を選択してください。

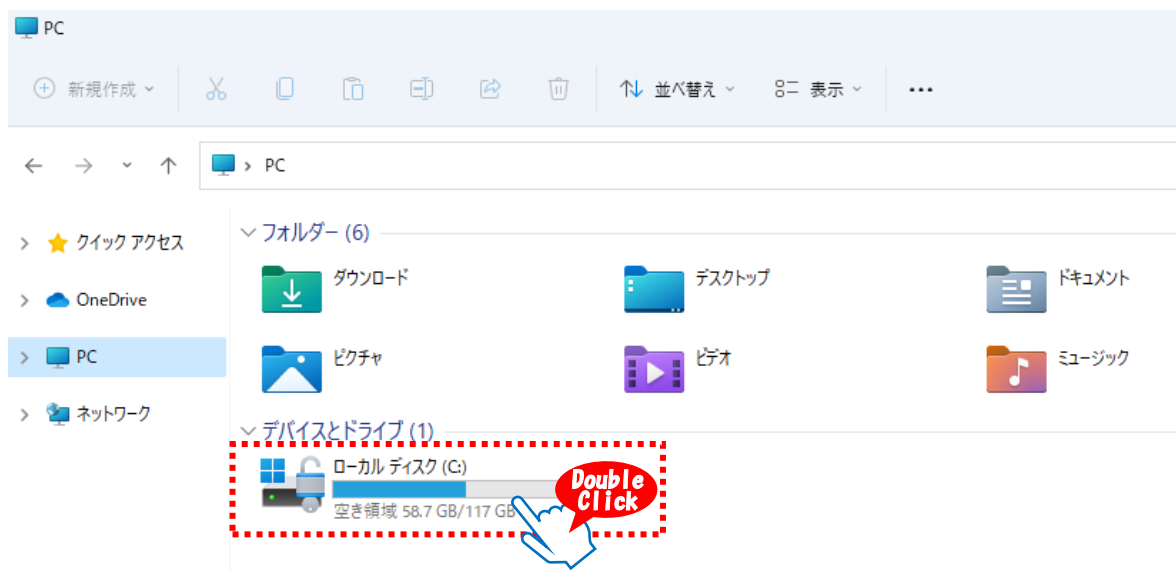


- 4** 「ローカルディスク(C:)」画面が表示されます。  
ファイルを選択しない場所で、右クリックすると、以下画面が表示されます。  
表示されたメニューにある、「新規作成」-「フォルダー」を選択してください。

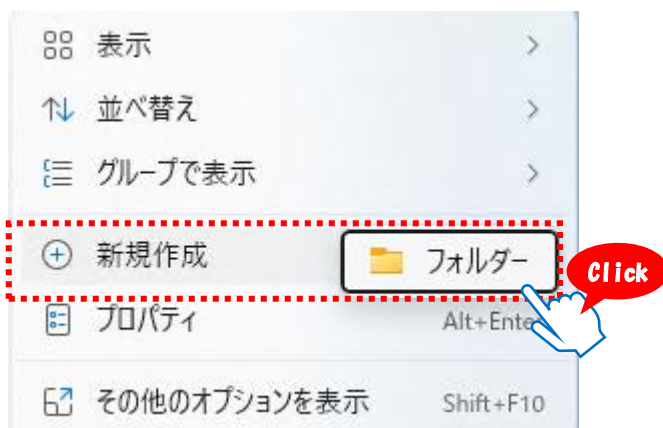

- 5** 選択すると、新規フォルダーが作成されますので、「ehiden3」と入力し、フォルダーの名前を変更してください。

以上で「ehiden3」フォルダの作成が完了しました。  
続いて、「1.プリンタドライバのインストール」をご参照いただき、プリンタドライバのインストールを行ってください。

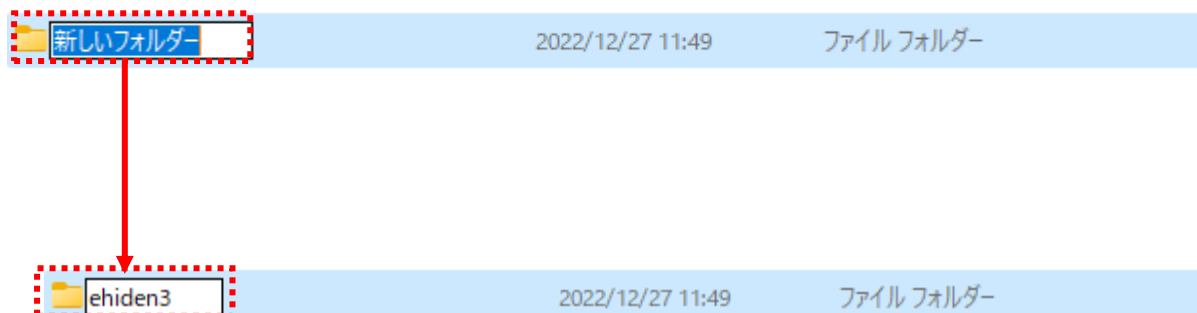

## 1-1.プリンタドライバのインストール 設定方法

プリンタドライバダウンロードと、ダウンロードファイルの解凍と、保存場所の設定など、プリンタドライバのインストールを始める前の事前準備について説明します。

Windows11の場合

### 操作手順

**1** e飛伝IIIのユーザー・環境設定タブの「環境設定」より、CF408Tプリンタドライバ（zipファイル）をダウンロードしてください。

「CF408Tドライバダウンロード」をクリックすると、ダウンロードバーが画面下部に表示され、ダウンロードが開始されます。

Click

CF408Tの設定方法をご参照ください。 >> CF408Tドライバダウンロード

**2** CF408Tドライバ（zipファイル）を「C : ¥ehiden3」フォルダ内に解凍してください。  
※解凍後は「C:¥ehiden3¥CF408T」フォルダができあがります。  
※「C:¥ehiden3」以外の場所へファイルが解凍された場合は、ファイル移動をしてください。

※作業を行う前は、CF408TプリンタがUSB接続しておらず、電源も入っていないことを確認してください。

C : ¥ehiden3¥ehiden3\_CF408T


**3** 「C:\%ehiden3%ehiden3\_CF408T」フォルダ内の「PrtInst\_CF408T\_x86.exe」をダブルクリックしてください。

①32ビット端末の場合


「C:\%ehiden3%ehiden3\_CF408T¥CF408T-V14\_0\_0\_50-32bit」フォルダを開き、「PrtInst\_CF408T\_x86.exe」をダブルクリックしてください。

②64ビット端末の場合


「C:\%ehiden3%ehiden3\_CF408T¥CF408T-V14\_0\_0\_50-64bit」フォルダを開き、「PrtInst\_CF408T\_x64.exe」をダブルクリックしてください。

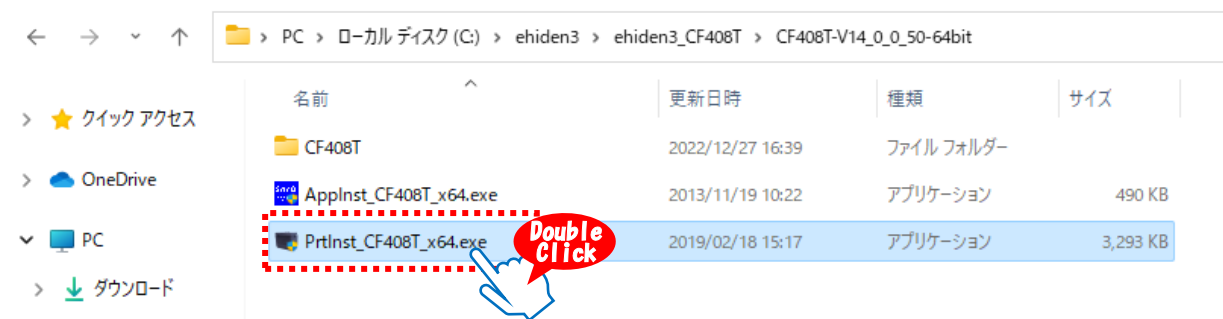

**4** 「CF408Tインストール」画面が表示されますので、インストールを選択し、「次へ」をクリックしてください。

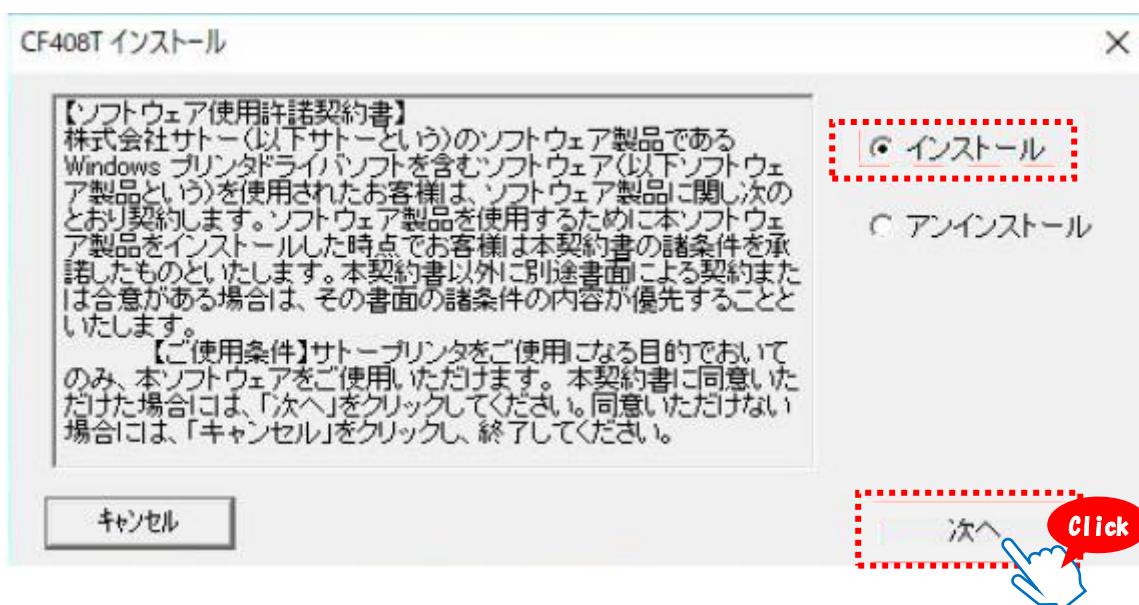

- 5** 「Windows11用プリンタドライバのインストールを行います。」画面が表示されますので、SATO CF408Tを選択し、「次へ」をクリックしてください。  
※プリンタ名称はそのままで構いません。

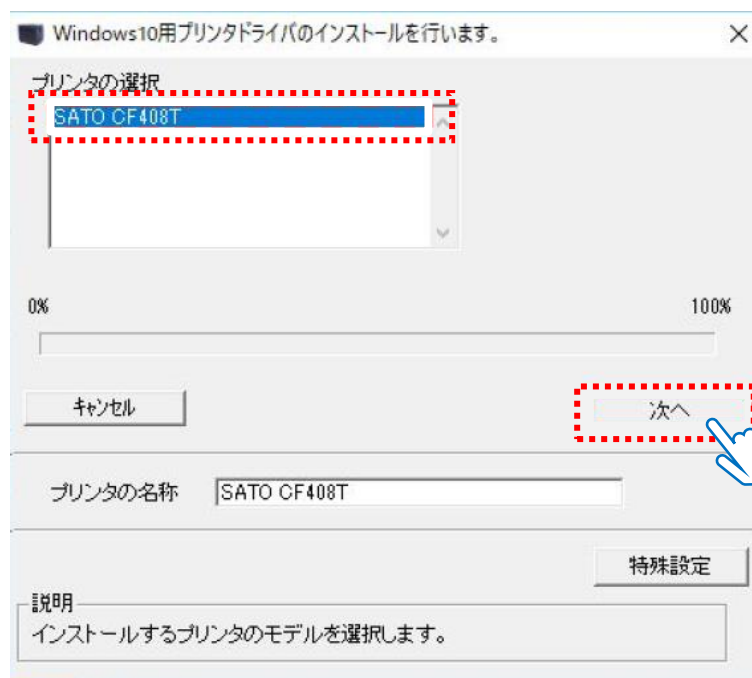

- 6** 「Windowsセキュリティ」画面が表示された場合は、「インストール(I)」をクリックしてください。

注意：コンピュータの環境によっては、以下の警告画面は表示されません。  
別のプロセスがブロックしているという内容の警告画面が表示された場合は、表示にしたがって対応してください。




## 補足：ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません

手順6の実施後、お客様の端末に応じて「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」というタイトルの画面が表示されることがあります。  
その場合は「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックしてください。


例) 表示例

こちらの選択肢をクリックしてください。

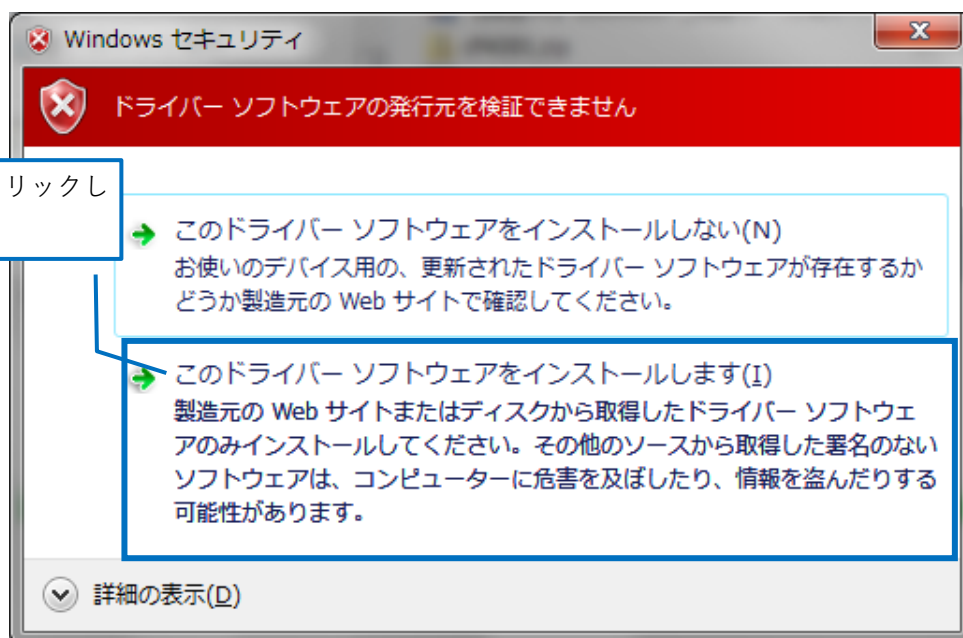

7

「接続先ポート指定の選択」画面が表示されますので、コンピュータとプリンタをUSBケーブルで接続し、プリンタの電源を入れてください。その後、「終了」をクリックしてください。

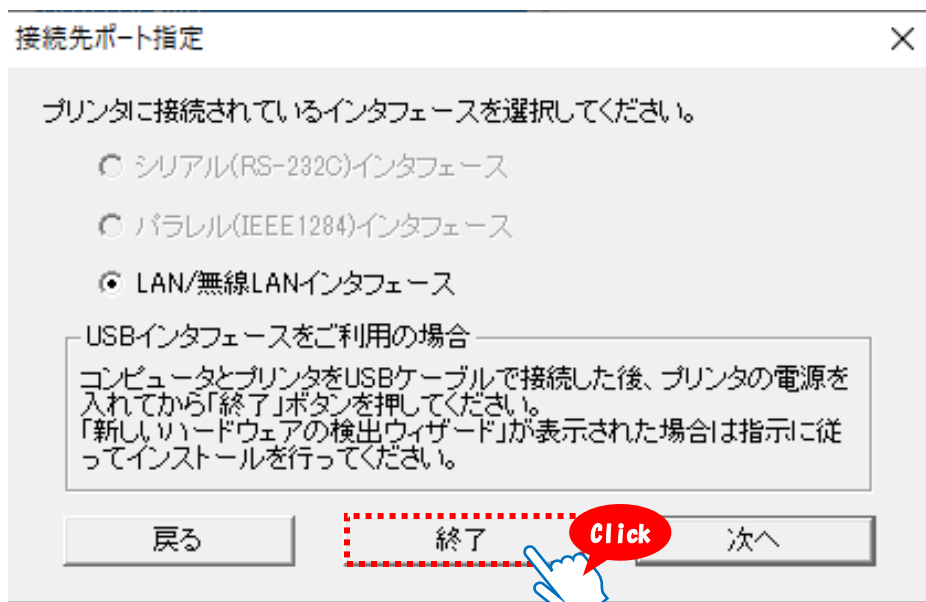

8

自動的にインストールが開始されますのでしばらくお待ちください。インストールが終了すると「デバイスとプリンター」画面に「SATO CF408T」のアイコンが追加されます。

※アイコンが追加されるのに時間がかかる場合は、プリンタの電源をいれた状態でコンピュータを再起動してください。



補足

【確認方法】

- ① 「スタート」をクリック
- ② 「設定」をクリック
- ③ 「Bluetoothとデバイス」をクリック
- ④ 「デバイス」をクリック
- ⑤ 「デバイスとプリンター」をクリック

## 1-2.設定方法（プリンタ未指定のお客さま用）

1-1.プリンタドライバのインストール 設定方法の「手順8」で未指定に追加された際の対処方法について説明します。

Windows11の場合

### 操作手順

**1** 「デバイスとプリンター」画面で「未指定」に追加されたプリンタドライバを、右クリックして「プロパティ(R)」を選びます。

デバイスとプリンター




補足

【確認方法】

- ① 「スタート」をクリック
- ② 「設定」をクリック
- ③ 「Bluetoothとデバイス」をクリック
- ④ 「デバイス」をクリック
- ⑤ 「デバイスとプリンター」をクリック

**2** 「SATO CF408Tプロパティ」画面が表示されますので、以下設定を行い、「プロパティ(R)」をクリックしてください。


- ① 「ハードウェア」タブを選択してください。
- ② 「SATO CF408T」を選択してください。

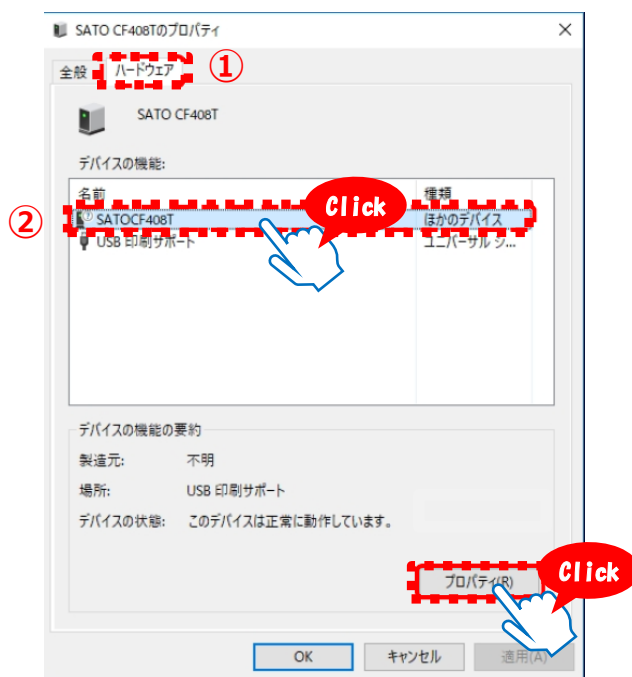

3 「SATOCF408T のプロパティ」画面が表示されます。

- ①「全般」タブを選択してください。
- ②「設定の変更」をクリックしてください。


※「手順2」とは別の画面となります。

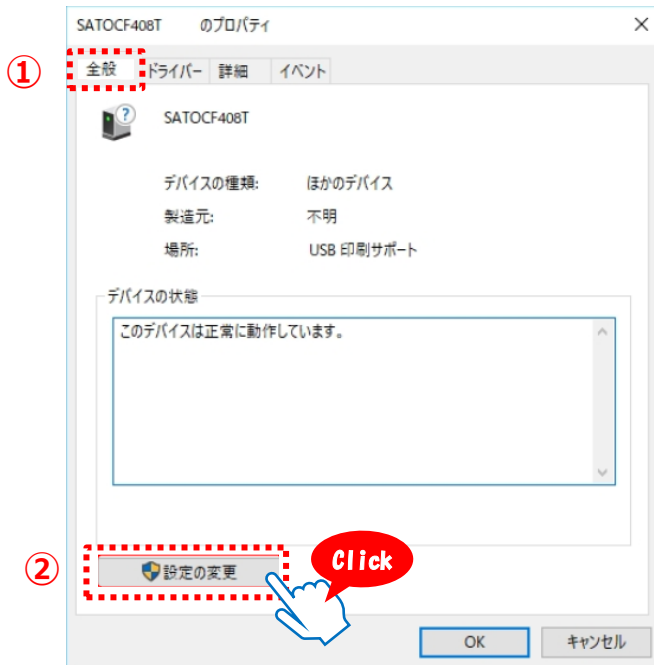


4 別ウィンドウで「SATOCF408T のプロパティ」画面が表示されます。

- ①「ドライバー」タブを選択してください。
- ②「ドライバーの更新(P)」をクリックしてください。


※「手順3」とは別の画面となります。

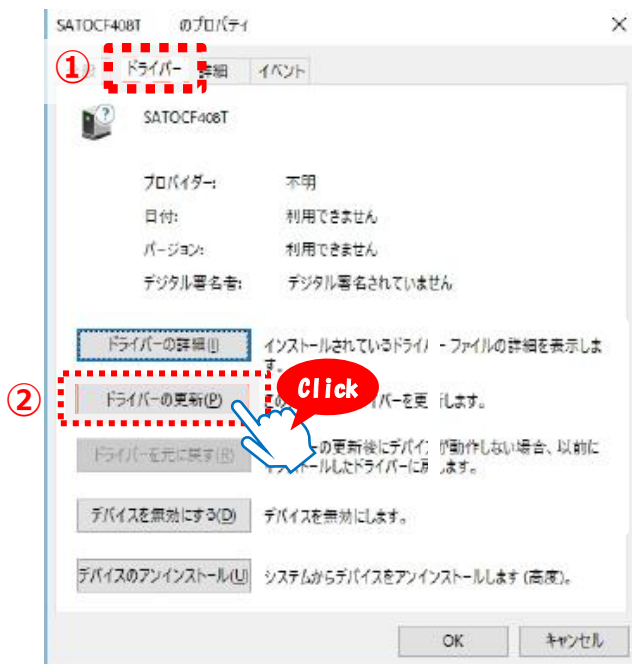

- 5** 以下画面が表示されますので、「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索(R)」をクリックしてください。

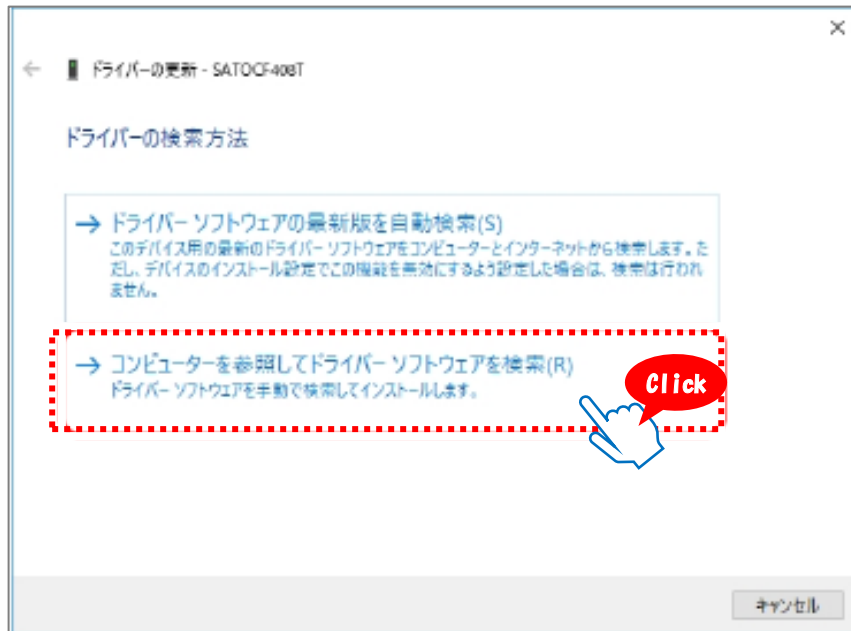

- 6** 以下画面が表示されますので、「参照(R)...」をクリックしてください。

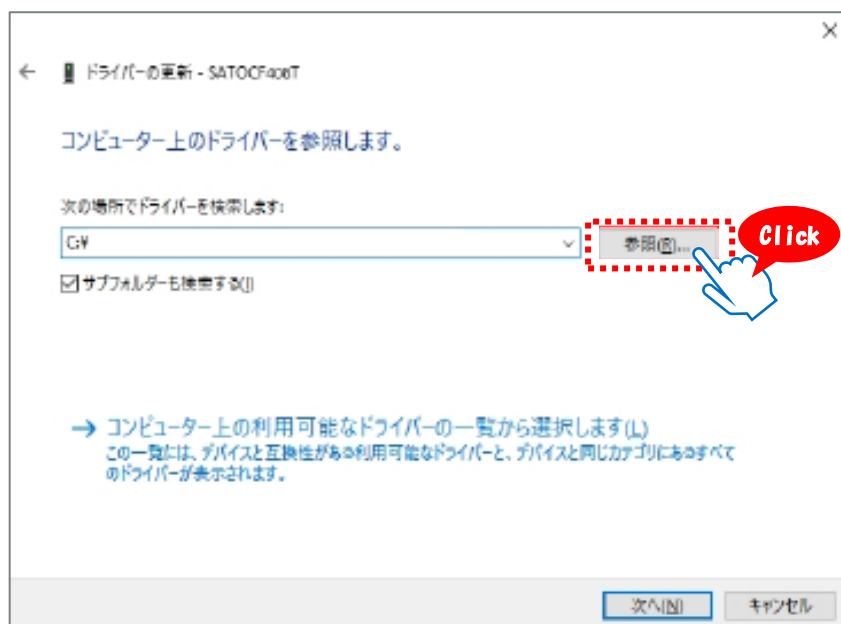


7 「フォルダーの参照」画面が表示されますので端末のビット数に応じて実行してください。

①32ビット端末の場合


「C:\%ehiden3%\ehiden3\_CF408T\CF408T-V14\_0\_0\_50-32bit\CF408T\Driver」  
フォルダを選択し、「OK」をクリックしてください。

②64ビット端末の場合

「C:\%ehiden3%\ehiden3\_CF408T\CF408T-V14\_0\_0\_50-64bit\CF408T\Driver64」  
フォルダを選択し、「OK」をクリックしてください。

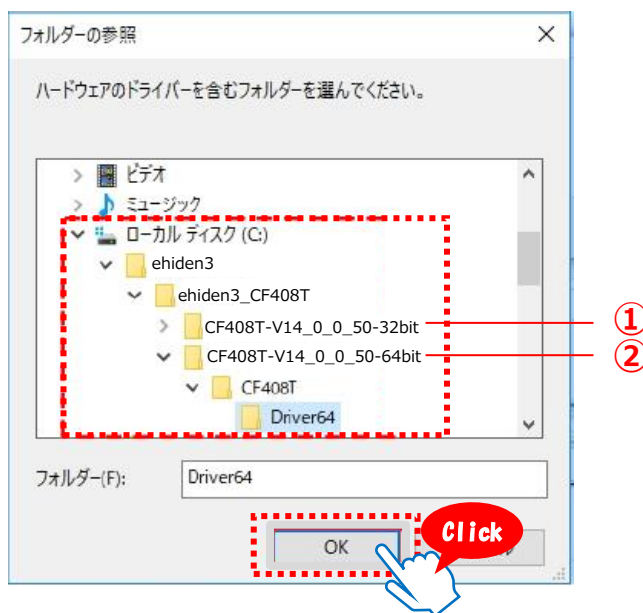

8 以下画面に戻りますので、先程選択したフォルダーパスが表示されていることを確認して、「次へ(N)」をクリックしてください。

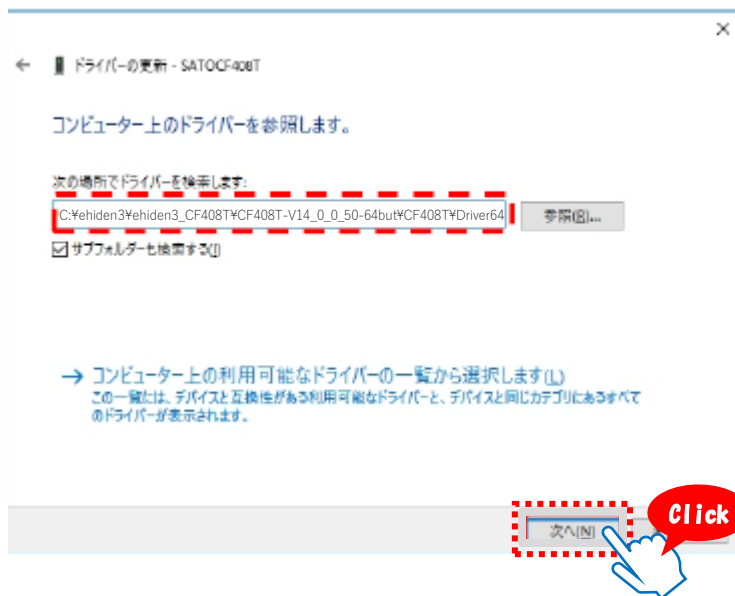


## 補足：ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません

手順8の実施後、お客様の端末に応じて「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」というタイトルの画面が表示されることがあります。  
その場合は「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックしてください。

例) 表示例


こちらの選択肢をクリックしてください。

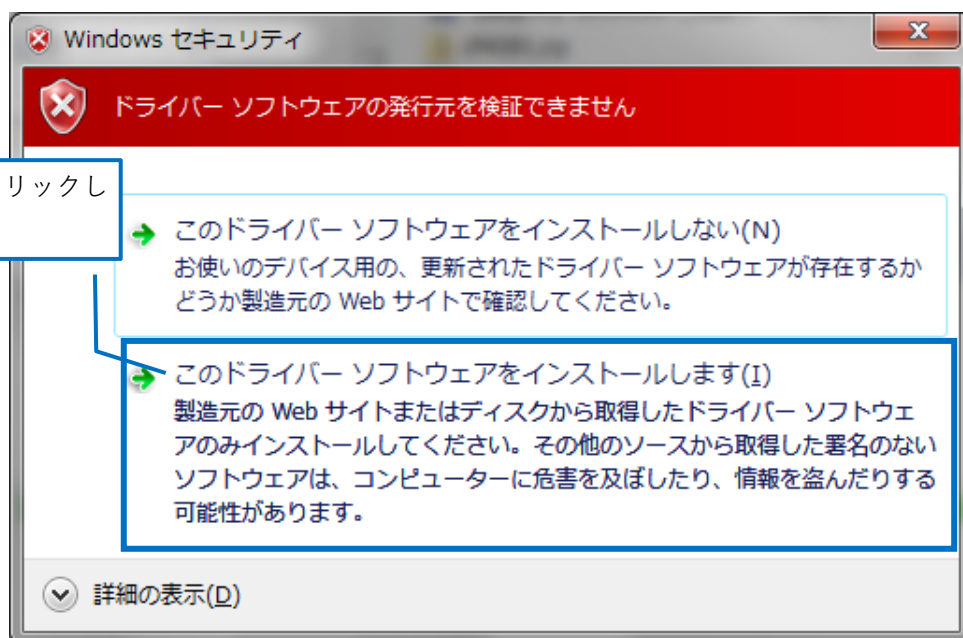


- 9** 以下メッセージ画面が表示された時は「インストール(I)」をクリックしてください。  
注意：コンピュータの環境によっては、以下の警告画面は表示されません。  
別のプロセスがブロックしているという内容の警告画面が表示された場合は、  
表示にしたがって対応してください。



- 10** 正常にインストールが完了すると以下画面が表示されますので、「閉じる(C)」をクリックしてください。

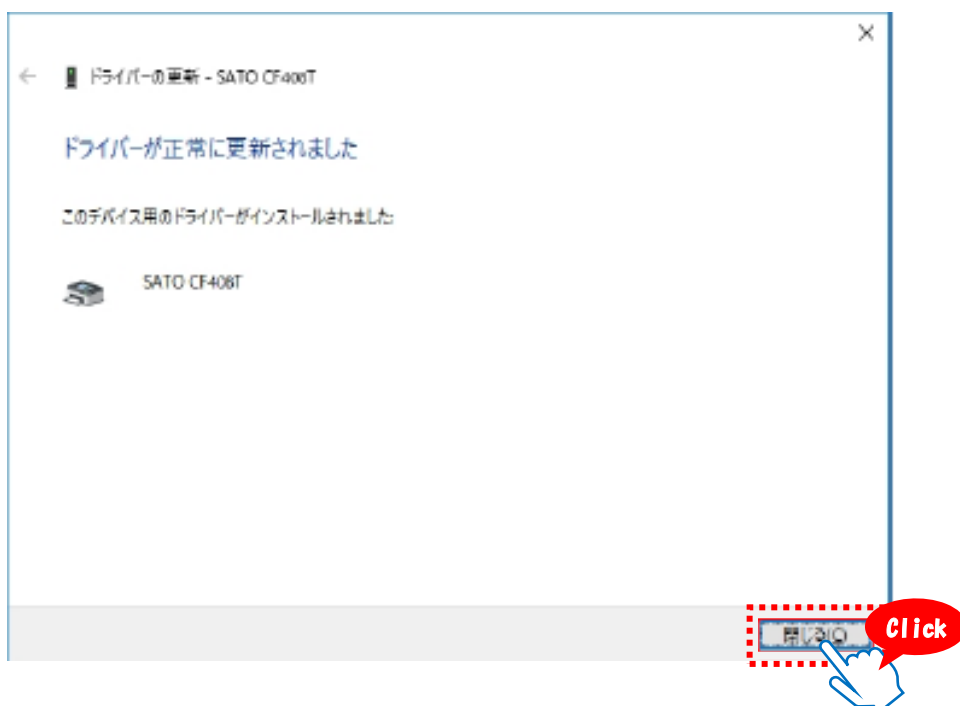

**11** 「SATO CF408Tのプロパティ」画面に戻るので「閉じる」をクリックしてください。

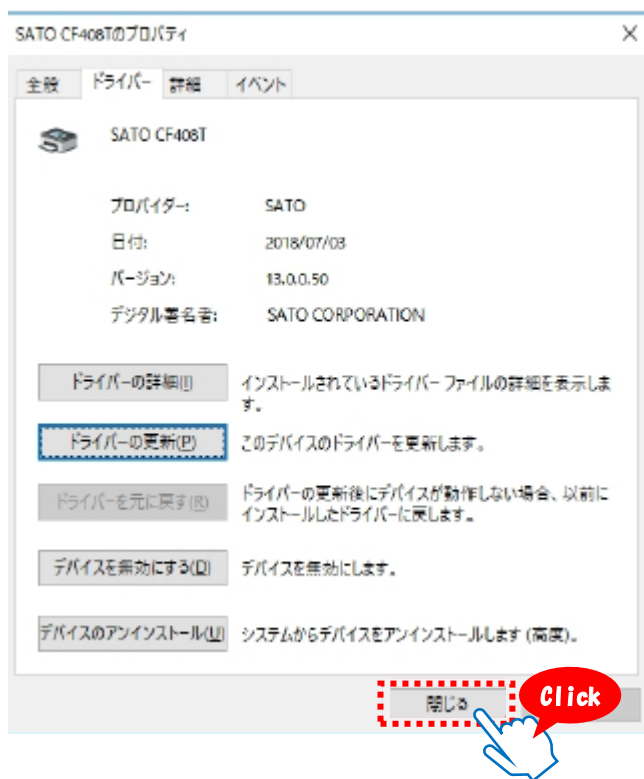

**12** 「プロパティ」画面に戻るので「OK」をクリックしてください。



**13** 「デバイスとプリンター」画面でプリンターに「SATO CF408T」が追加されていることを確認してください。

※アイコンが追加されるのに時間がかかる場合は、プリンターの電源を入れた状態でコンピュータを再起動してください。



## 2-1.CF408Tの用紙設定


CF408Tで使用する、指定用紙（圧着サーマル送り状）の設定方法についての説明です。  
プリンタドライバのインストール終了後、設定を行ってください。  
設定を行うことで、指定用紙の送り状情報を取り込むことができます。

Windows11の場合

### 操作手順


- 1 「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「プリンターのプロパティ(P)」を選択してください。

▼ プリンター (28)

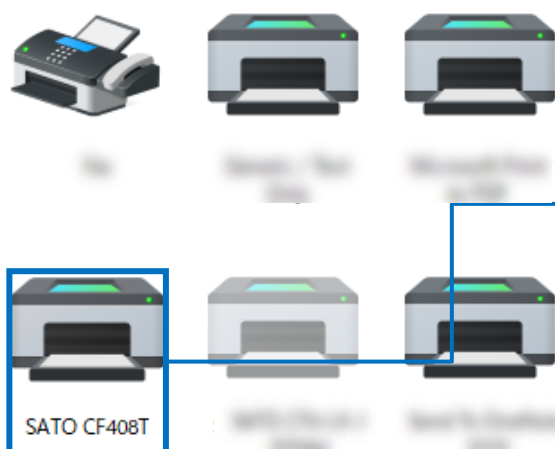

- 2 「SATO CF408Tのプロパティ」の画面が表示されます。

- ① 「全般」タブを選択してください。
- ② 「基本設定(E)...」をクリックしてください。

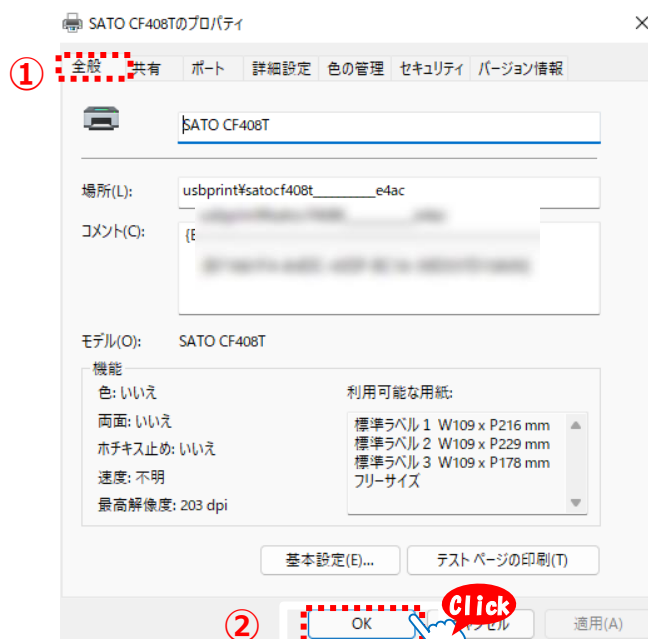

3

- 「SATO CF408T印刷設定」画面が表示されます。
- ①「ユーティリティ」タブを選択してください。
  - ②「設定情報の読み込み・保存」をクリックしてください。




4

- 「設定情報の読み込み・保存」画面が表示されますので、「設定情報の読み込み」項目にある「参照」をクリックしてください。




**5** 「開く」画面が表示されますので、「C:¥ehiden3¥ehiden3\_CF408T」フォルダを開き、使用する用紙に従って下記のとおり選択し、「開く」をクリックしてください。

- ・ **統一圧着送り状を使用する場合**  
⇒統一圧着送り状.iniを選択してください。
- ・ **サーマル荷札を使用する場合**  
⇒サーマル荷札.iniを選択してください。

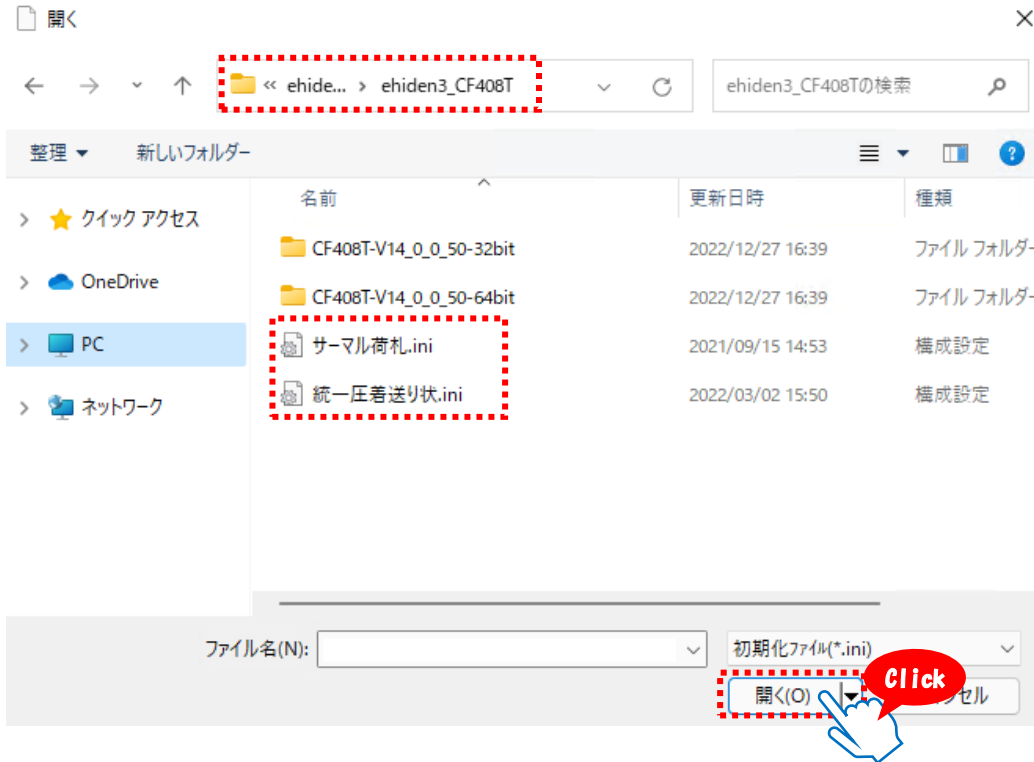

- 6 「設定情報の読み込み・保存」画面が表示されますので、「読み込み」をクリックしてください。

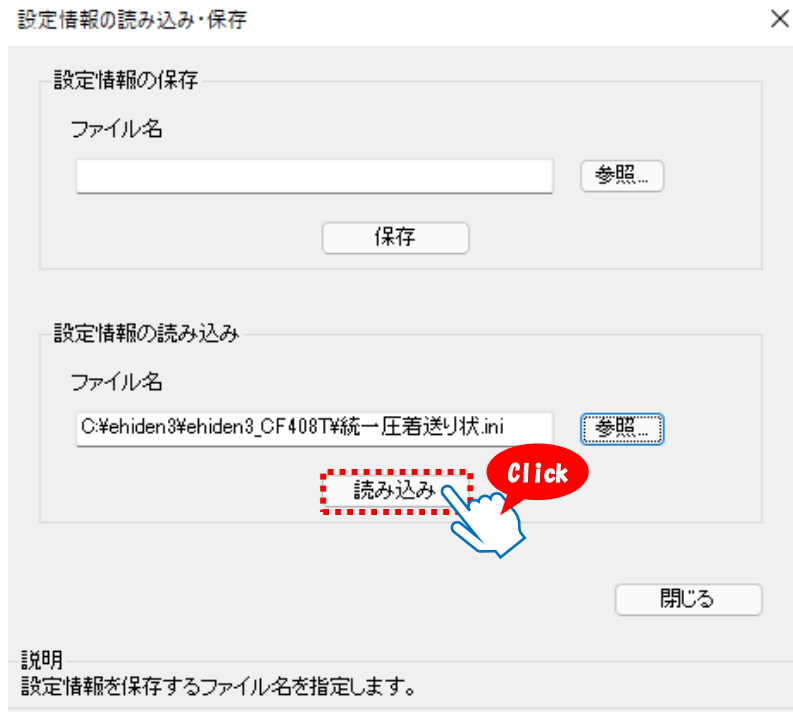


- 7 以下のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

設定情報の読み込み・保存 ×



データを読み込みました。

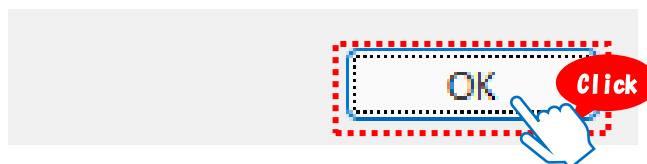

8

「設定情報の読み込み・保存」画面が表示されますので、「閉じる」をクリックしてください



9

「SATO CF408T 印刷設定」画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。  
※用紙設定の作業はここで終了。続いて、「3.印刷設定」に進んでください。  
手作業で用紙設定を行う場合のみ、次ページ以降の手順に進んでください。



## 2-2.統一圧着送り状 設定方法

手動で用紙設定を行う場合の手順です。「2-1.CF408Tの用紙設定」の手順を実施済みの場合は、この設定は不要です。


設定を行うことで、指定用紙の送り状情報で印字を行うことができます。

Windows11の場合

### 操作手順

- 1 「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「プリンターのプロパティ(P)」を選択してください。

▼ プリンター (28)

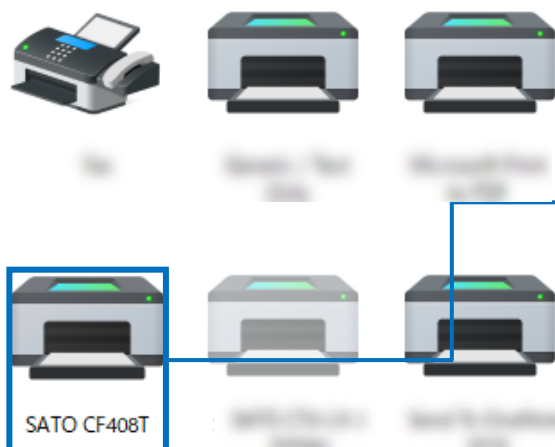


- 2 「SATO CF408Tのプロパティ」の画面が表示されます。

- ① 「全般」タブを選択してください。
- ② 「基本設定(E)...」をクリックしてください。




3 「SATO CF408T印刷設定」画面が表示されます。

- ① 「動作モード」タブを選択してください。
- ② 「センサタイプ：反射センサタイプ：アイマーク」を選択してください。

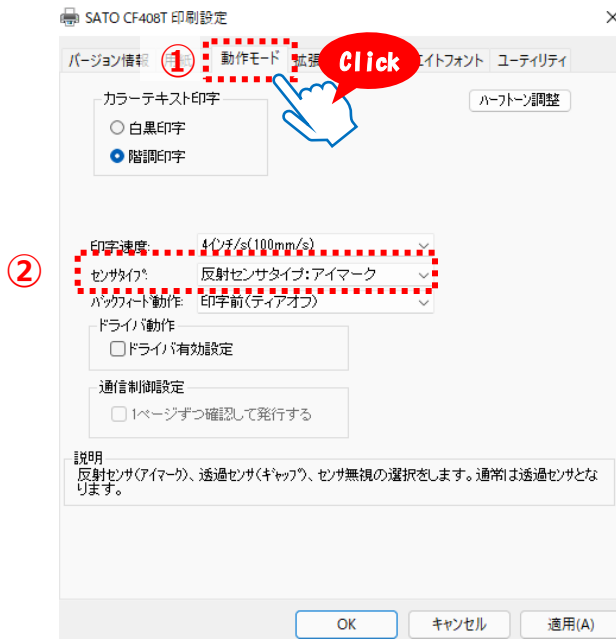


4 「適用(A)」をクリックしてください。

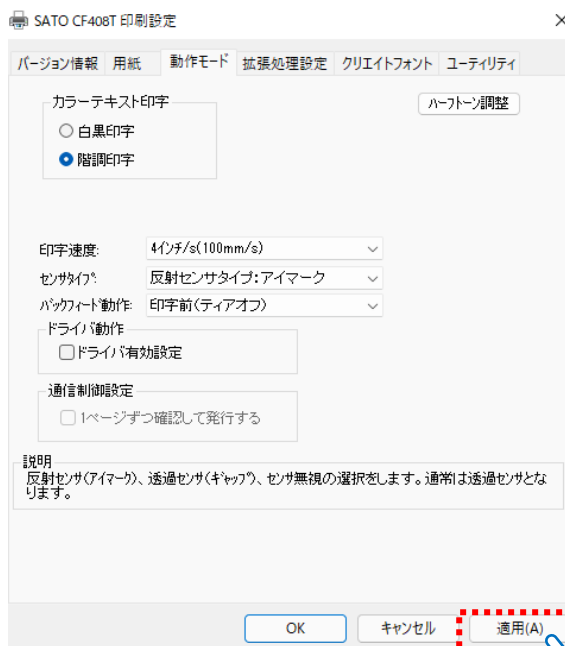


5 「SATO CF408T印刷設定」画面が表示されます。

- ①「用紙」タブを選択してください。
- ②「用紙登録」をクリックしてください。

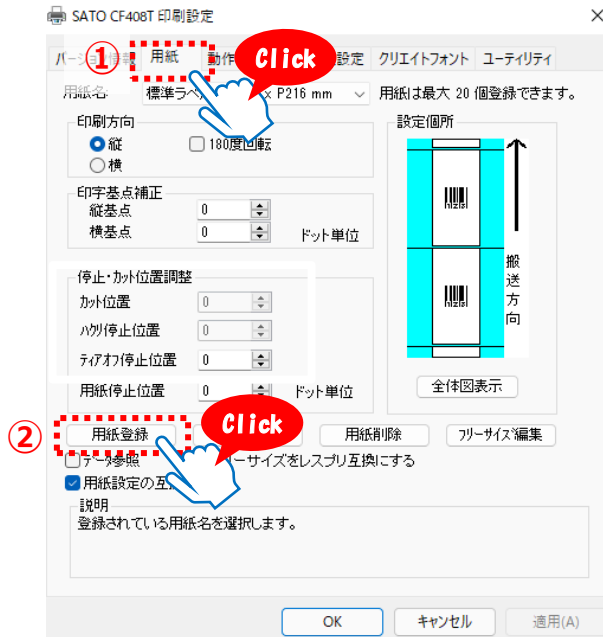


6 「用紙登録」画面が表示されますので、以下の設定を行い「OK」をクリックしてください。

- ①「用紙名：統一圧着送り状」、「印字濃度指定：A」、「印字濃度レベル：濃度5」を入力してください。
- ②用紙サイズ「幅：108.9」、「長さ：215.5」を入力してください。

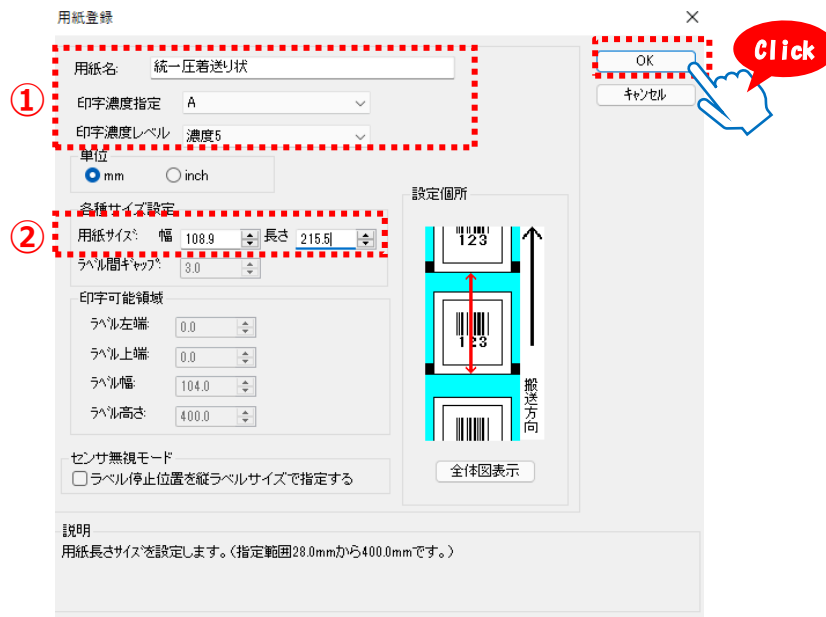

7 「SATO CF408T 印刷設定」画面に戻りますので、以下の設定を行い「OK」をクリックしてください。

- ①印字基点補正 「縦：55」、「横：24」を入力してください。
- ②「適用(A)」をクリックしてください。

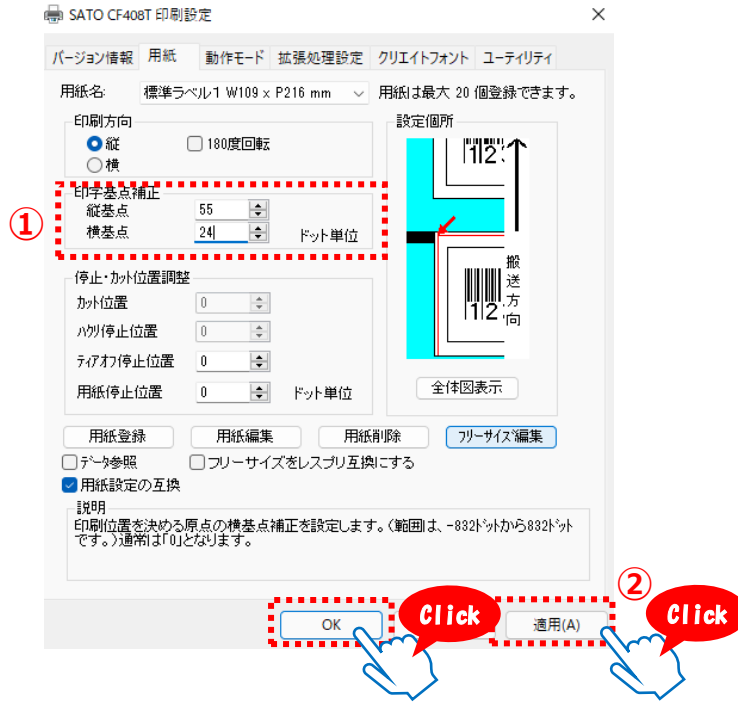

### 2-3.サーマル荷札 設定方法

手動で用紙設定を行う場合の手順です。


設定を行うことで、指定用紙の荷札情報で印字を行うことができます。

Windows11の場合

#### 操作手順

- 1 「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「プリンターのプロパティ(P)」を選択してください。

▼ プリンター (28)

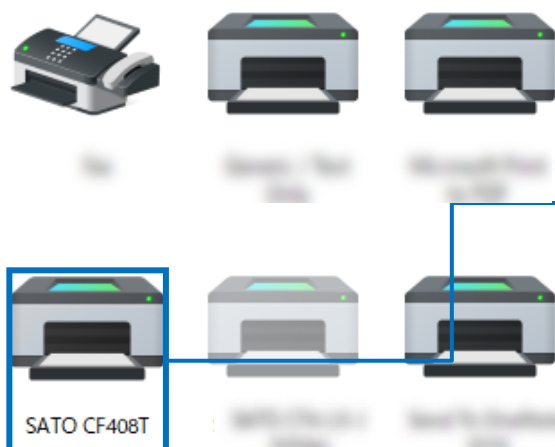

- 2 「SATO CF408Tのプロパティ」の画面が表示されます。

- ① 「全般」タブを選択してください。
- ② 「基本設定(E)...」をクリックしてください。



- 3 「SATO CF408T印刷設定」画面が表示されます。
- ①「動作モード」タブを選択してください。
  - ②「センサタイプ：透過センサタイプ：ギャップセンサ」を選択してください。




- 4 「適用(A)」をクリックしてください。




5 「SATO CF408T印刷設定」画面が表示されます。

- ①「用紙」タブを選択してください。
- ②「用紙登録」をクリックしてください。

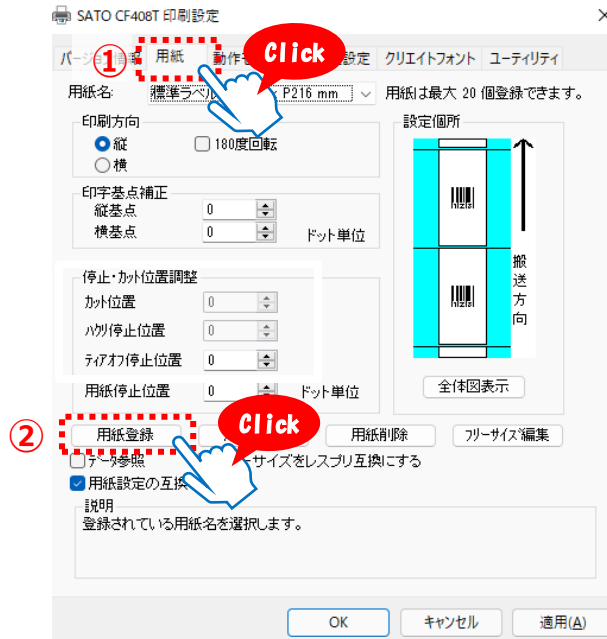


6 「用紙登録」画面が表示されますので、以下の設定を行い「OK」をクリックしてください。

- ①「用紙名：サーマル荷札」、「印字濃度指定：A」、「印字濃度レベル：濃度5」を入力してください。
- ②用紙サイズ「幅：103.9」、「長さ：144」を入力してください。

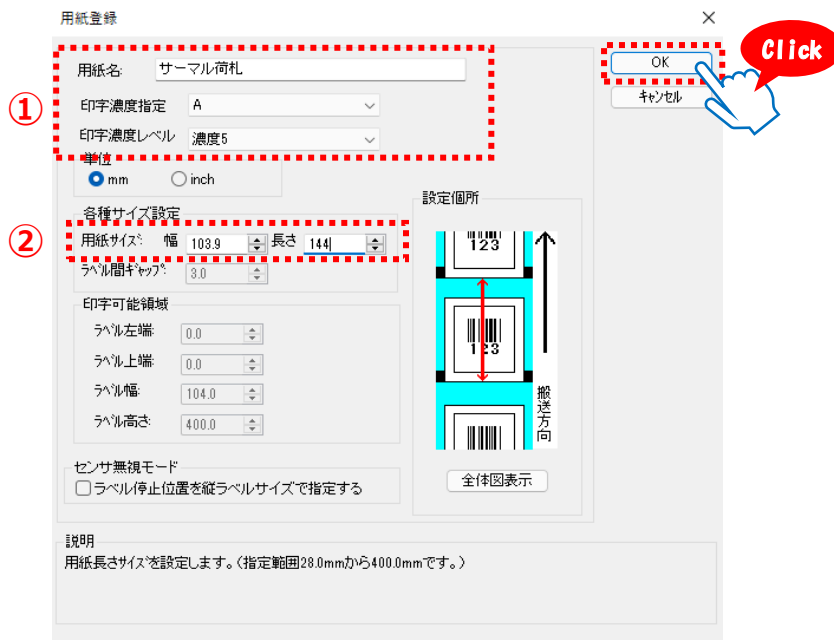

7 「SATO CF408T 印刷設定」画面に戻りますので、以下の設定を行い「OK」をクリックしてください。

- ①印字基点補正 「縦：-6」、「横：0」を入力してください。
- ②「適用(A)」をクリックしてください。

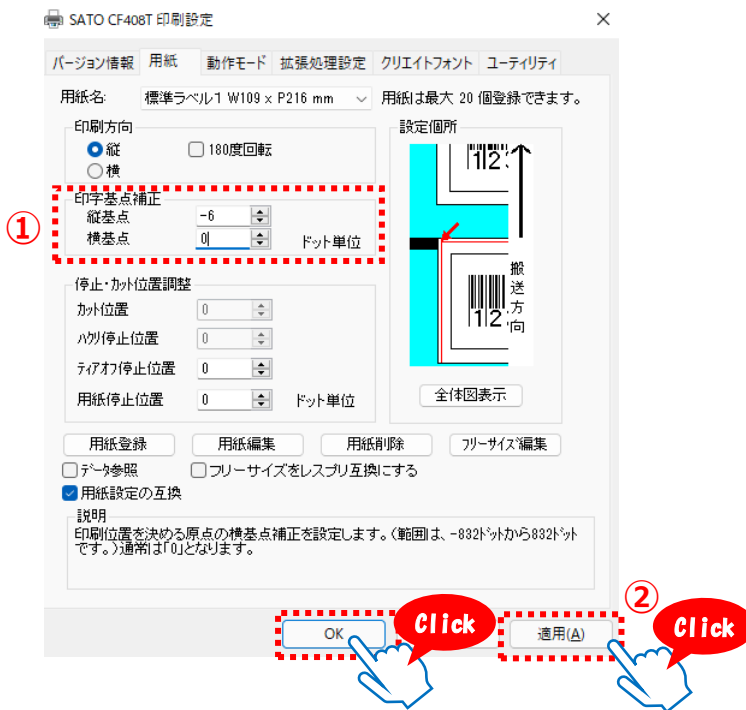

### 補足：用紙セット方法に関して

統一圧着送り状・サーマル荷札のセット方法に関してはプリンタメーカー (SATO) のマニュアル、Webサイトをご参照ください。

## 3-1.CF408Tの印刷設定


CF408Tを使用した印刷設定方法についての説明です。  
プリンタドライバのインストール終了後、設定を行ってください。  
設定を行うことで、送り状、荷札の印字を正常に行うことができます。

Windows11の場合

### 操作手順

- 1** 「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「プリンターのプロパティ(P)」を選択してください。

▼ プリンター (28)

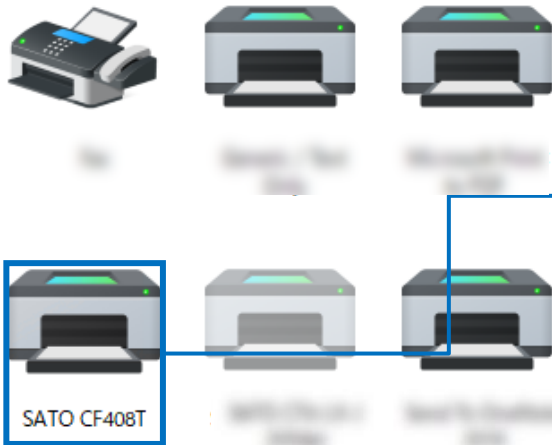

- 2** 「SATO CF408Tのプロパティ」画面が表示されますので、以下設定を行い「適用(A)」をクリックしてください。

- ① 「ポート」タブを選択してください。
- ② 「双方向サポートを有効にする(E)」のチェックを外してください。
- ③ 「プリンタープールを有効にする(N)」のチェックを外してください。




チェックは外してください。

②  
③

3 「SATO CF408Tのプロパティ」画面が表示されますので、以下設定を行い「OK」をクリックしてください。

- ① 「詳細設定」タブを選択してください。
- ② 「詳細な印刷機能を有効にする(E)」のチェックを外してください。

「OK」をクリックしましたら、コンピュータを再起動してください。  
以上で、「3-1.CF408Tの印刷設定」は完了です。

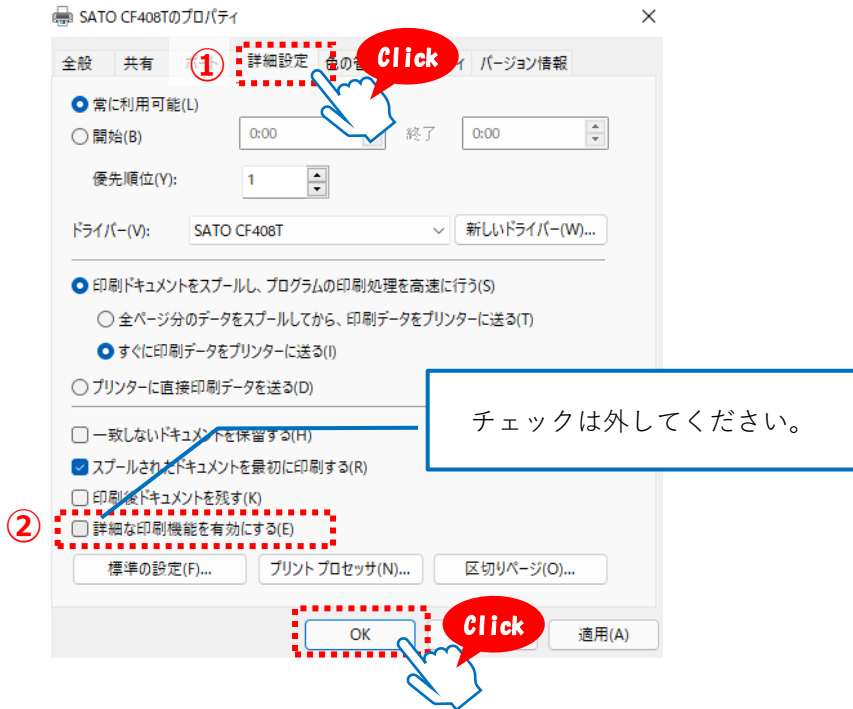

## 4-1.プリンタをLANケーブルで接続する場合 ①ネットワーク設定

Windows11の場合

### 操作手順


**1** プリンタをLANケーブルで接続する設定についての手順説明です。

※この設定を行う前に「1.プリンタドライバのインストール」、「2.用紙設定」、「3.印刷設定」を行ってください。


※この手順を行う際は、CF408TプリンタはLANケーブルに接続せず、設定を行うコンピュータにUSBで接続してください。

**2** (32ビット端末の場合)  
「C:¥ehiden3¥ehiden3\_CF408T¥CF408T-V14\_0\_0\_50-32bit¥CF408T¥Driver」フォルダを開き、「PrtSetTool\_CF408T.exe」をダブルクリックしてください。


(64ビット端末の場合)  
「C:¥ehiden3¥ehiden3\_CF408T¥CF408T-V14\_0\_0\_50-64bit¥CF408T¥Driver」フォルダを開き、「PrtSetTool\_CF408T.exe」をダブルクリックしてください。

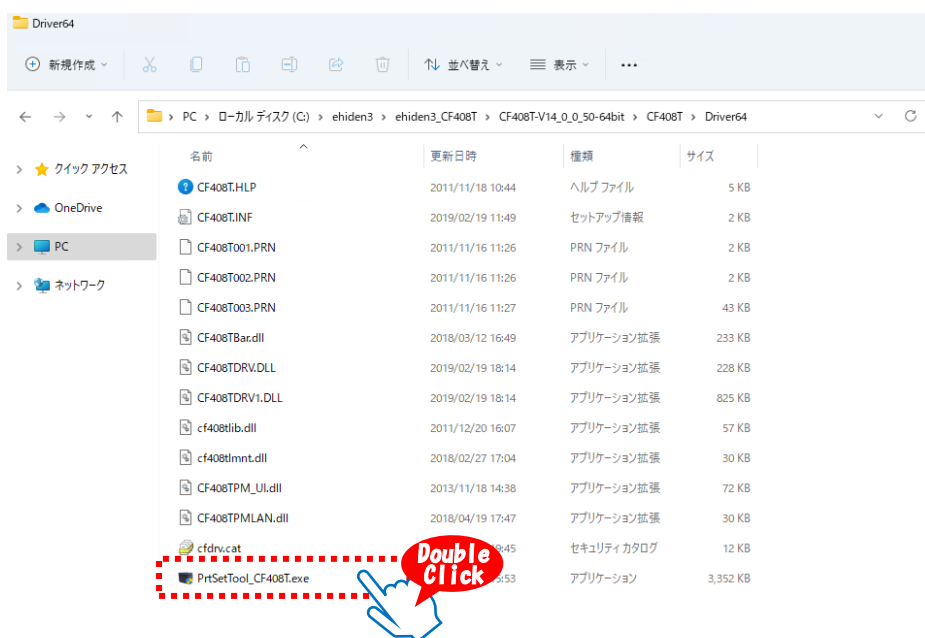

3 「CF408Tプリンタ設定ツール」画面が表示されますので、「設定」をクリックしてください。

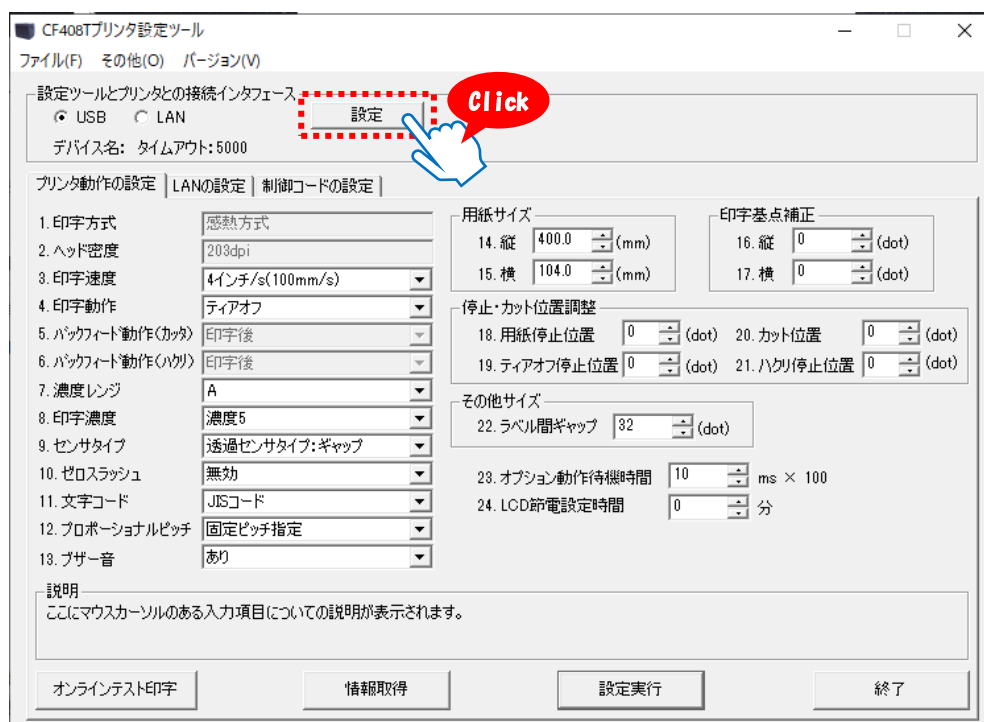


4 「接続設定(USB)」画面が表示されますので、「USB検索」をクリックしてください。

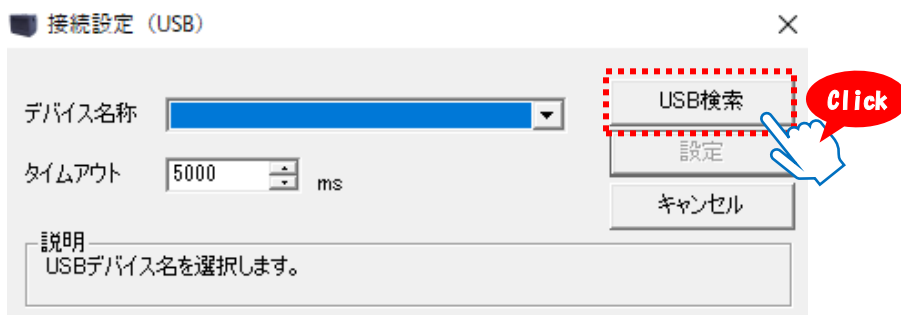

**5** デバイス名称にデバイス名が表示された事を確認出来ましたら、「設定」をクリックしてください。

※デバイス名の表示内容はお客様の使用OSにより変わります。

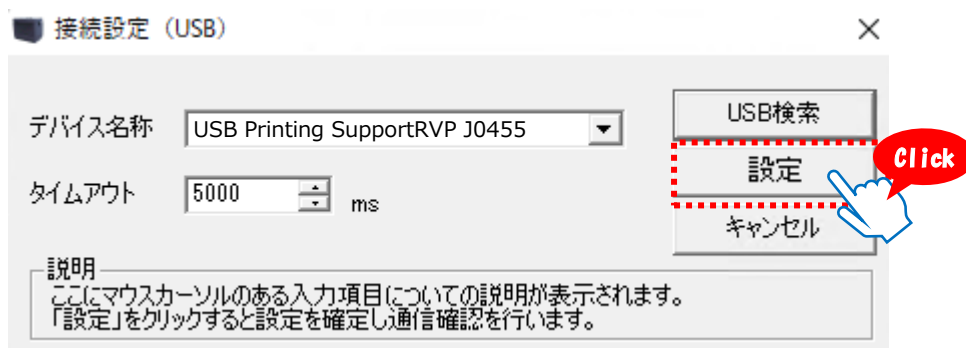

**6** 以下メッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。



**7** 「CF408Tプリンタ設定ツール」画面が表示されますので、以下設定を行い「設定実行」をクリックしてください。


- ① 「LANの設定」タブを選択します。
- ② 「IPアドレス・サブネットマスク・ゲートウェイアドレス」を入力します。

※使用するプリンタのIPアドレスなどを入力してください。

- ③ LANモード項目で「ENQ応答モード」を選択します。




**8** 以下メッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

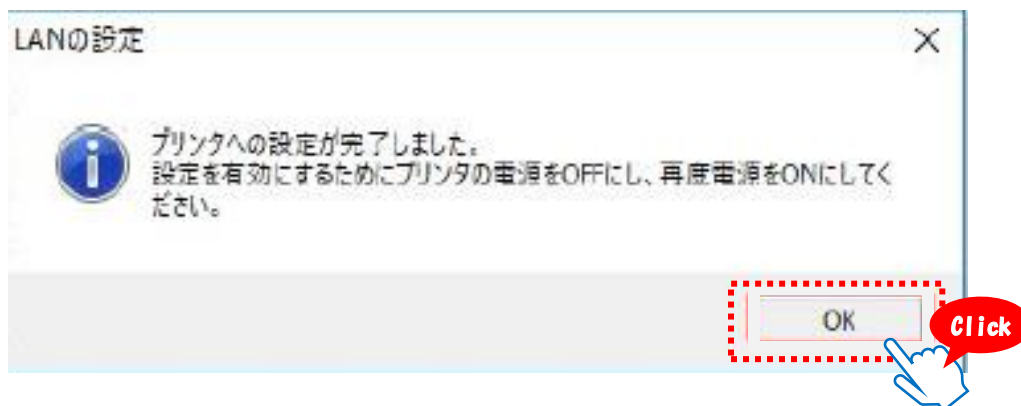

9

「手順8」までが完了しましたら、CF408Tプリンタの電源をOFFにし、接続しているUSBケーブルをコンピュータ、プリンタ両方から外してください。  
次に、プリンタをLANケーブルで接続して、電源をONにしてください。

設定を行っていたコンピュータ画面上に再度、「CF408T設定ツール」画面が表示されますので、「終了」をクリックしてください。  
以上で、設定は完了です。

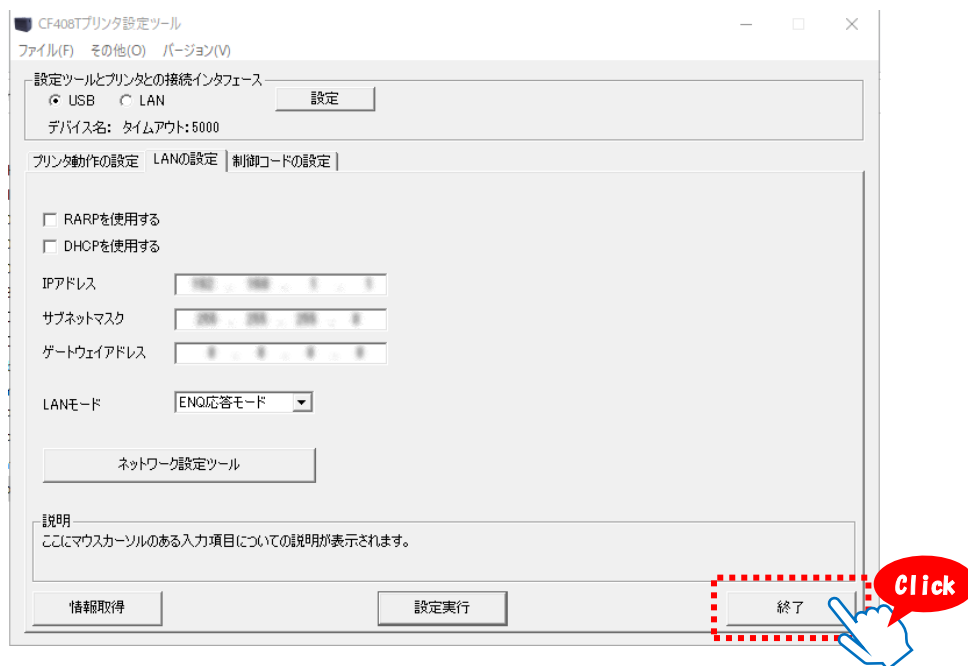

## 4-2.プリンタをLANケーブルで接続する場合 ②ネットワークプリンタの設定


Windows11の場合

### 操作手順


**1** この設定を行う前に「1.プリンタドライバのインストール」、「2.用紙設定」、「3.印刷設定」の手順に従い、CF408Tドライバのセットアップを行ってください。

「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「プリンターのプロパティ(P)」を選択してください。


▼ プリンター (28)

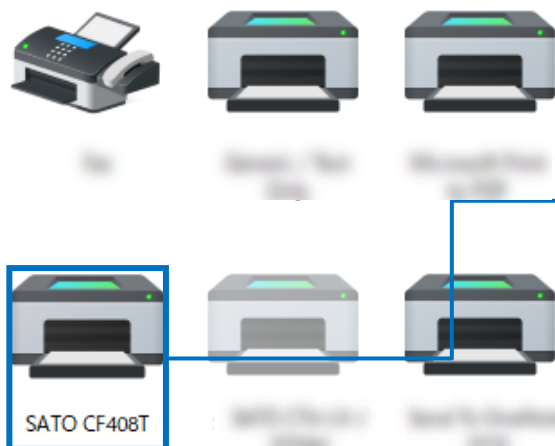

**2** 「SATO CF408Tのプロパティ」画面の「ポート」タブにて「ポートの追加(T)...」をクリックしてください。

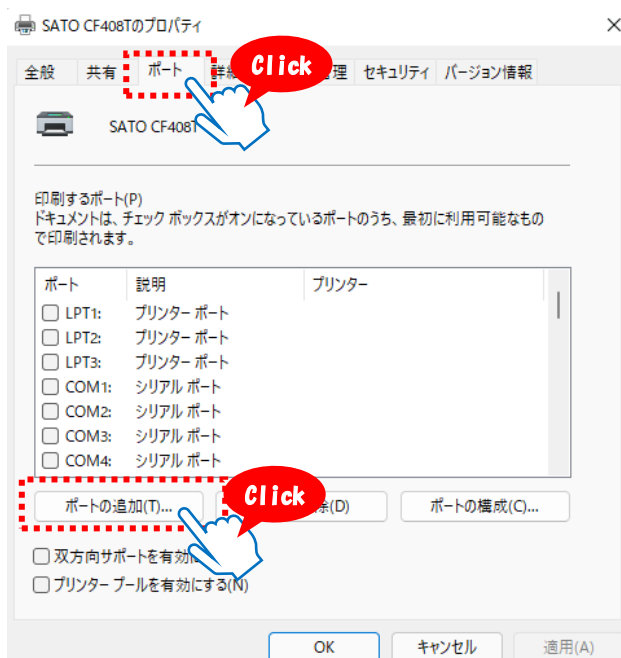

- 3 「プリンターポート」画面が表示されますので、利用可能なポートの種類からStandard TCP/IP Portを選択し、「新しいポート(P)...」をクリックしてください。

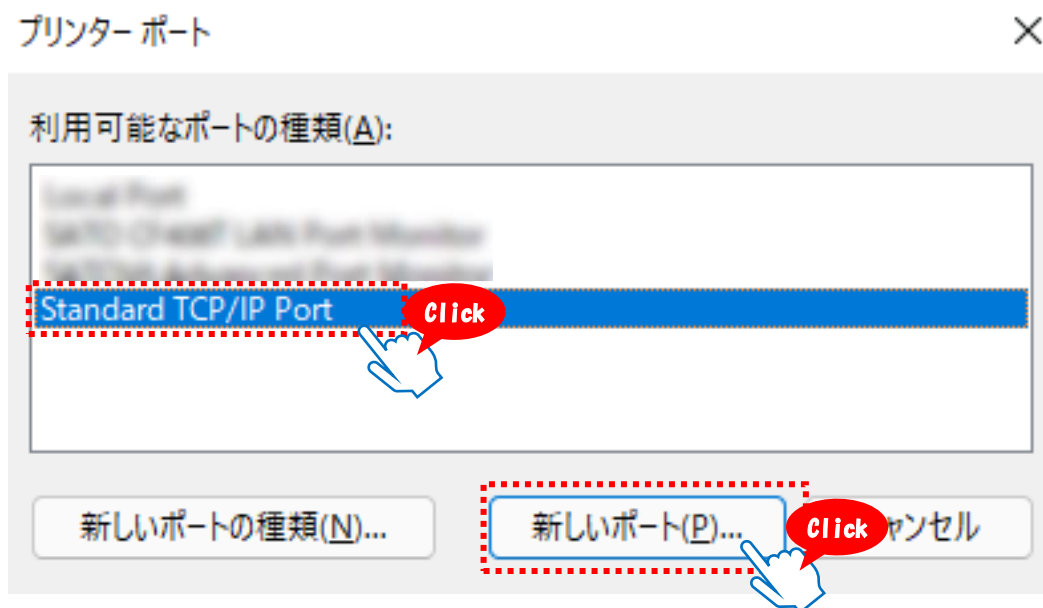

- 4 「TCP/IPプリンターポート追加ウィザード開始」画面が表示されますので、「次へ(N)>」をクリックしてください。



- 5** 「ポートの追加」画面が表示されますので、プリンター名またはIPアドレスおよびポート名を入力して、「次へ(N)>」をクリックしてください。  
※使用するプリンタのIPアドレスを入力してください。

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

ポートの追加  
どのデバイスに対するポートを追加しますか?

希望のデバイスのプリンター名または IP アドレス、およびポート名を入力してください。

プリンター名または IP アドレス(A):

ポート名(P):

< 戻る(B) **次へ(N) >** Click

- 6** 「ポート情報の追加」画面が表示されますので、デバイスの種類でカスタムを選択して、「設定(E)...」をクリックしてください。

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

追加のポート情報が必要です  
デバイスを識別できませんでした。

デバイスがネットワーク上に見つかりません。以下の点を確認してください:

1. デバイスがオンになっている。
2. ネットワークが接続されている。
3. デバイスが正しく構成されている。
4. 前のページのアドレスが正確である。

アドレスが間違っていると考えられる場合は、[戻る] をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワークで別の検索を実行してください。アドレスが確実に正確である場合は、次のデバイスの種類を選択してください。

デバイスの種類

標準(S) Generic Network Card

**カスタム(C)** **設定(E)...** Click

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

7 「標準TCP/IPポートモニターの構成」画面が表示されますので、「SNMPステータスを有効にする(S)」のチェックが外れていることを確認して、「OK」をクリックしてください。

標準 TCP/IP ポート モニターの構成

ポートの設定

ポート名(P): [ ]

プリンター名または IP アドレス(A): [ ]

プロトコル

Raw(R)  LPR(L)

Raw 設定

ポート番号(N): [ ]

LPR 設定

キュー名(Q): [ ]

LPR バイト カウントを有効にする(B)

SNMP ステータスを有効にする(S)

コミュニティ名(C): public

SNMP デバイス インデックス(D): 1

OK

8 「ポート情報の追加」画面に戻りますので、「次へ(N)」をクリックしてください。

### 標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

追加のポート情報が必要です  
デバイスを識別できませんでした。



デバイスがネットワーク上に見つかりません。以下の点を確認してください:

1. デバイスがオンになっている。
2. ネットワークが接続されている。
3. デバイスが正しく構成されている。
4. 前のページのアドレスが正確である。

アドレスが間違っていると考えられる場合は、[戻る] をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワークで別の検索を実行してください。アドレスが確実に正確である場合は、次のデバイスの種類を選択してください。

デバイスの種類


- 標準(S) Generic Network Card
- カスタム(C) 設定(E)...

< 戻る(B)


次へ(N) >

Click

- 9 「TCP/IPプリンターポート追加ウィザード完了」画面が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

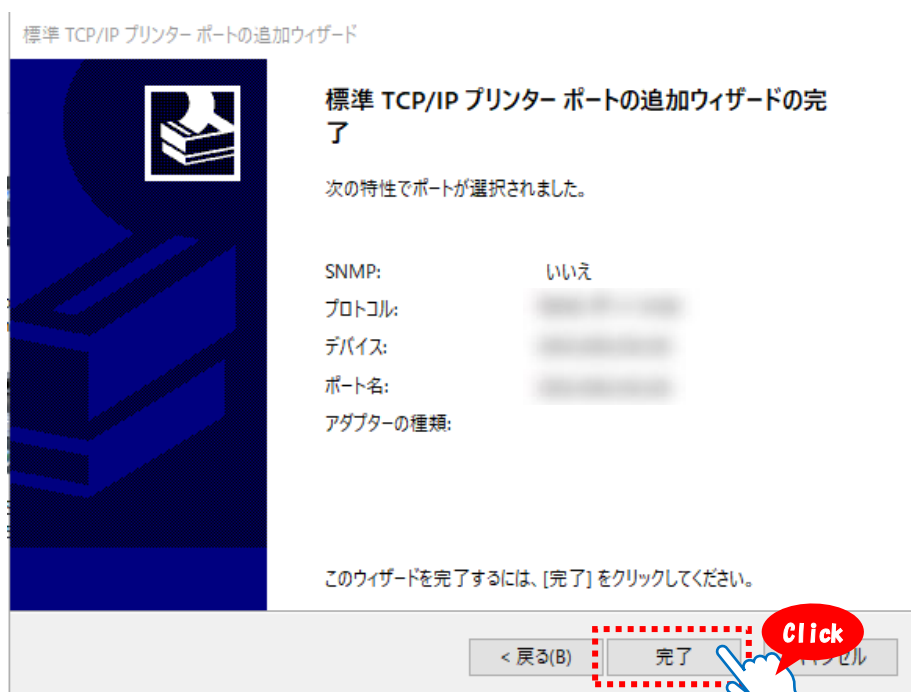

- 10 「プリンターポート」画面に戻るので、「閉じる」をクリックしてください。

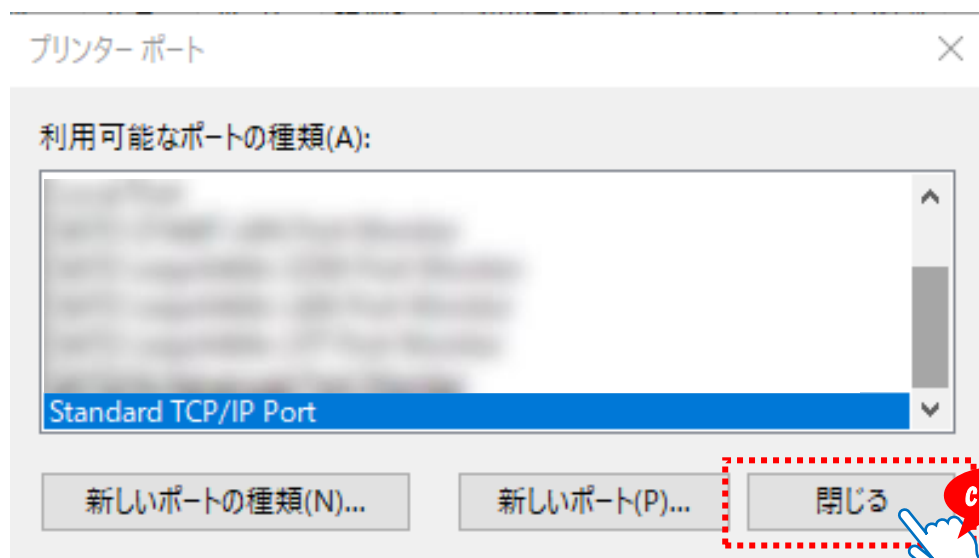


**11** 「SATO CF408Tのプロパティ」画面に戻るので、指定したポートが選択されていることを確認して「閉じる」をクリックしてください。



**12** 「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「印刷ジョブの表示(E)」を選択してください。


▼ プリンター (28)

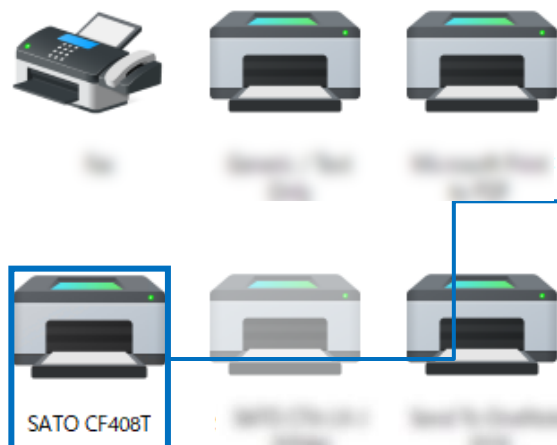

13

以下の画面が表示されますので、下記の設定を行ってください。

- ①プリンター(P)タブをクリックしてください。
  - ②プリンターをオフラインで使用するにチェックが入っている場合は、クリックしてチェックを外してください。
- 以上で、設定は完了です。

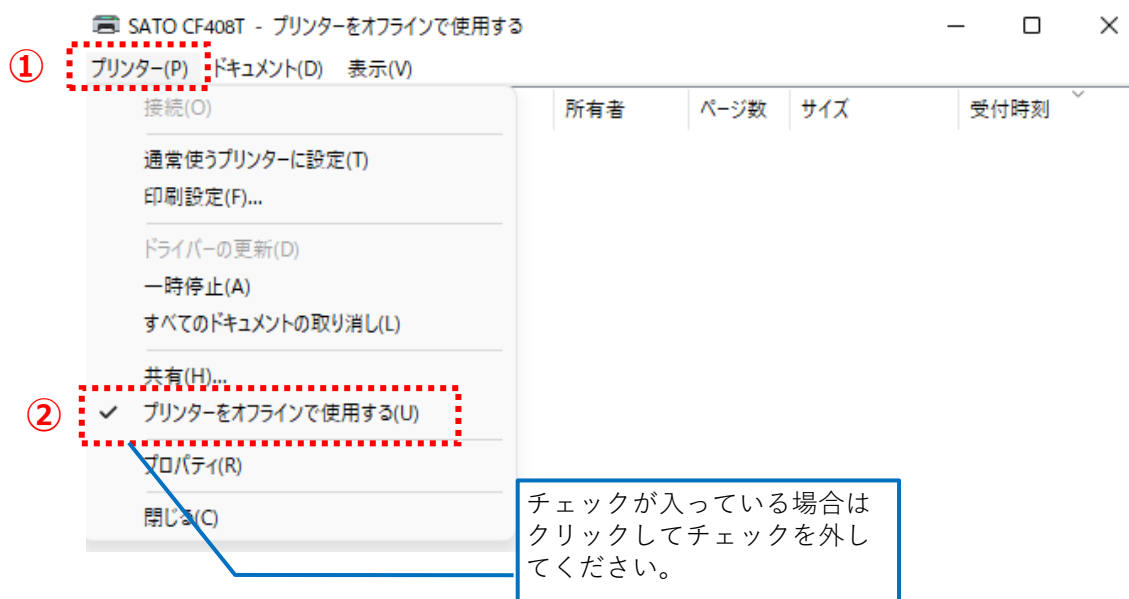

## 4-3.プリンタ公開PCにプリンタを接続する場合 ①ネットワーク設定

ここでは、CF408Tプリンタをプリンタ公開PCに接続した状態で、ネットワークプリンタとしてご利用いただくための設定を行います。

プリンタ公開PC（プリンタが接続されているコンピュータ）のプリンタドライバに、共有指定を行います。


**注意：お客さまの環境によってはネットワークプリンタの設定を行うことが出来ない場合があります。**

Windows11の場合

### 操作手順

- 1 「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「プリンターのプロパティ(P)」を選択してください。

▼ プリンター (28)

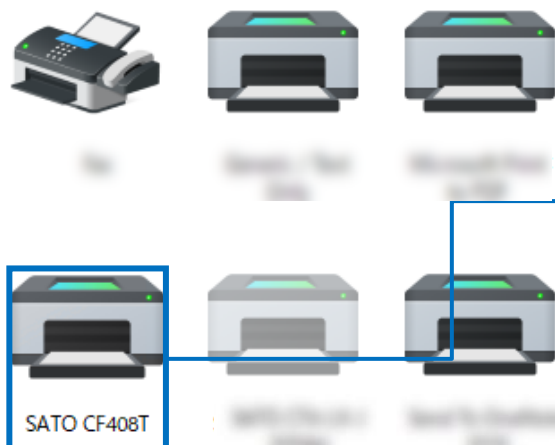

- 印刷ジョブの表示(E)
- 通常使うプリンターに設定(A)
- 印刷設定(G)
- プリンターのプロパティ(P)
- ショートカットの作成(S)
- デバイスの削除(V)
- トラブルシューティング(T)
- プロパティ(R)

2 「共有」タブにて、以下の設定を行い「OK」をクリックしてください。

- ① 「共有」タブを選択してください。
- ② 「このプリンターを共有する(S)」のチェックボックスにチェックを入れてください。  
※お客様さまの方でチェックボックスにチェックを入れた際に表示された、共有名をそのまま使用していただく事も可能です。



## 4-4.プリンタ公開PCにプリンタを接続する場合 ②ネットワークプリンタの設定

クライアントPC（プリンタを接続していないコンピュータ）にプリンタドライバをインストールし、ネットワークプリンタの設定を行います。

**注意：お客さまの環境によってはネットワークプリンタの設定を行うことが出来ない場合があります。**


Windows11の場合

### 操作手順

**1** この設定を行う前に「1.プリンタドライバのインストール」、「2.用紙設定」、「3.印刷設定」の手順に従い、CF408Tドライバのセットアップを行ってください。

「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「プリンターのプロパティ(P)」を選択してください。

▼ プリンター (28)

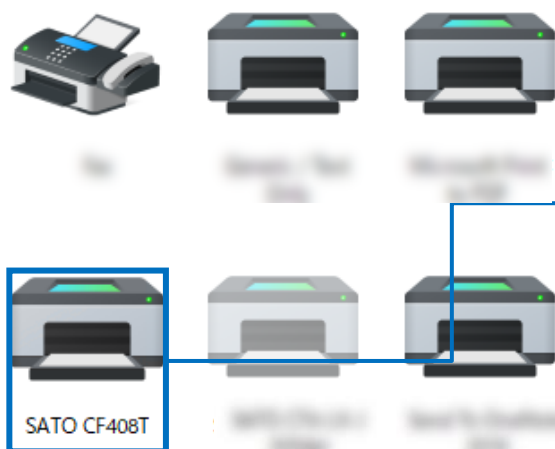


印刷ジョブの表示(E)  
通常使うプリンターに設定(A)  
印刷設定(G)  
プリンターのプロパティ(P) **Click**  
ショートカットの作成(S)  
デバイスの削除(V)  
トラブルシューティング(T)  
プロパティ(R)

**2** 「ポート」タブを選択し、「ポートの追加を(T)...」をクリックしてください。  
**注意：ポートの追加が実施できない場合は、後述の「手順9」をご参照ください。**



- 3 「プリンターポート」画面が表示されますので、利用可能なポートの種類から「Local Port」を選択し、「新しいポート(P)...」をクリックしてください。

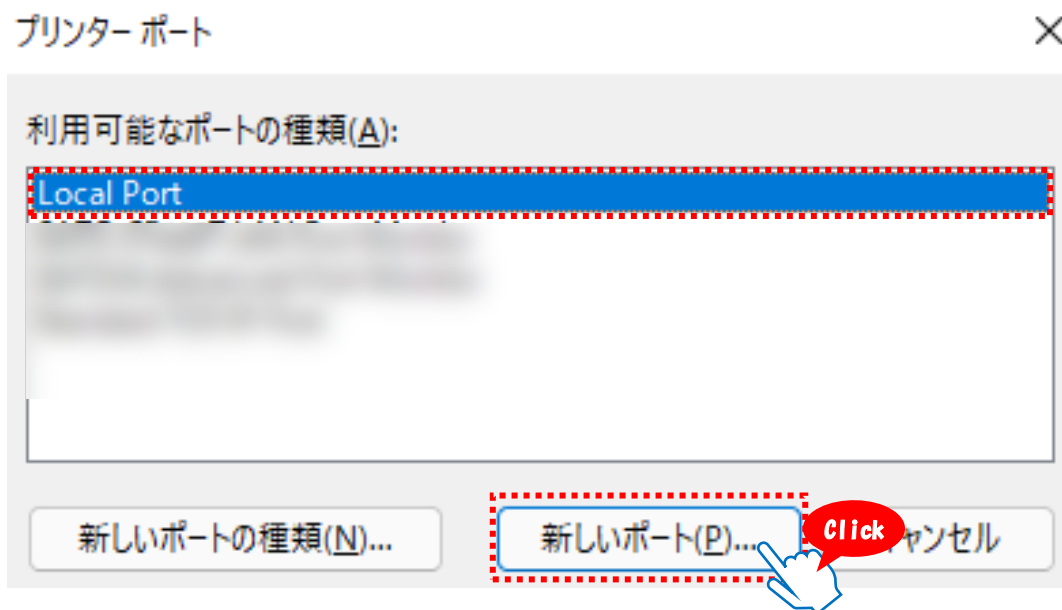


- 4 「ポート名」画面が表示されますので、ポート名を入力して、「OK」をクリックしてください。


※ポート名:¥¥「プリンタサーバ名」¥「共有名」

※「プリンタサーバ名」は、プリンタ公開PC (プリンタが接続されているコンピュータ)のコンピュータ名です。

※「共有名」は「4-3.プリンタ公開PCにプリンタを接続する場合」の「手順2」で指定した共有プリンタのプリンタ名です。

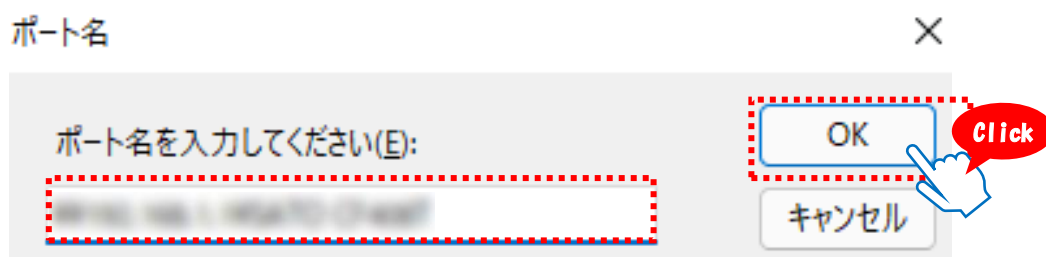

5 「プリンターポート」画面に戻るので「キャンセル」をクリックしてください。

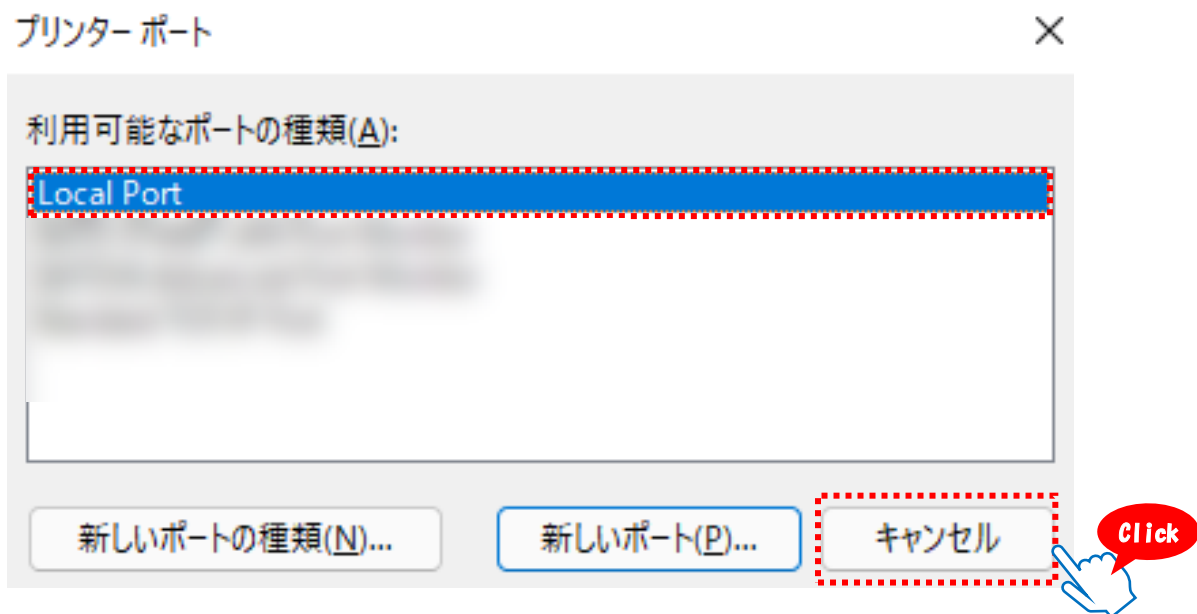


6 「SATO CF408Tのプロパティ」画面に戻るので、指定したポートが選択されていることを確認して「OK」をクリックしてください。



7

「デバイスとプリンター」画面で「SATO CF408T」を右クリックし、「印刷ジョブの表示(E)」を選択してください。

▼ プリンター (28)

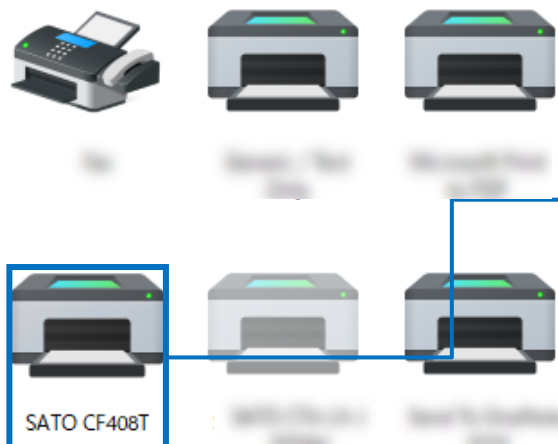

印刷ジョブの表示(E)

通常使うプリンターに設定(D)

印刷設定(G)

プリンターのプロパティ(P)

ショートカットの作成(S)

デバイスの削除(V)


トラブルシューティング(T)

プロパティ(R)

Click

8

- 「SATO CF408Tの印刷ジョブの表示」画面が表示されましたら、以下を行ってください。
- ① 「プリンター(P)」をクリックしてください。
  - ② 「プリンターをオフラインで使用する(U)」にチェックが入っている場合はクリックしてチェックを外してください。
- 以上で、ネットワークプリンタの設定は完了です。

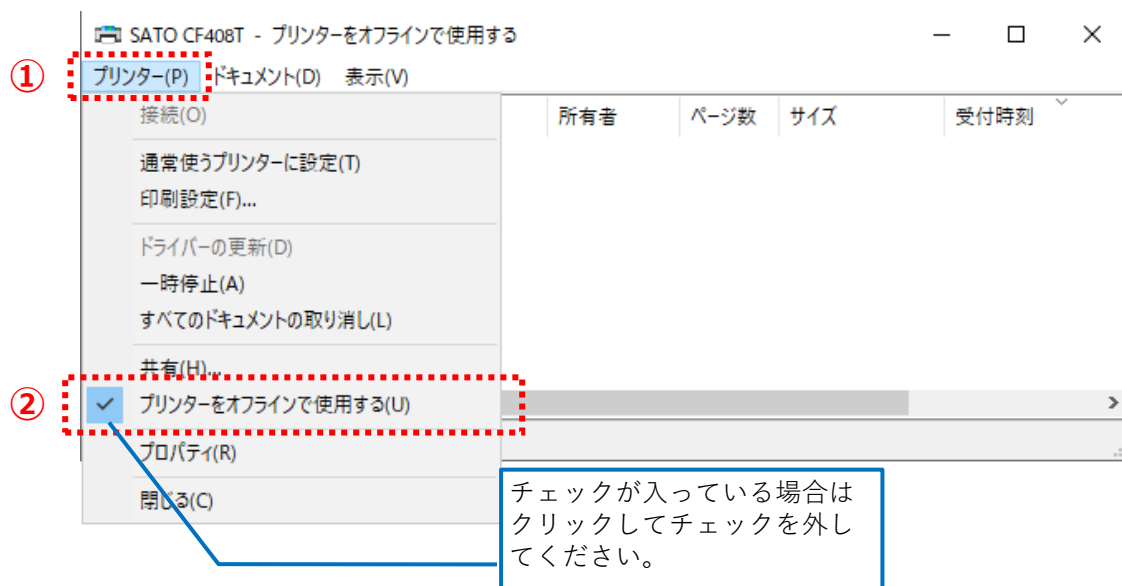

ネットワークプリンタ対応（プリンタ公開PCにプリンタを接続する場合）の作業は以上となります。

「手順2」でポートの追加が実施できない場合のみ、次ページ以降の「手順9」に進んでください。

9 「デバイスとプリンター」画面で「プリンターの追加」をクリックしてください。


※デバイスとプリンターに「SATO CF408T」が既に存在する場合は、後述「5.プリンタドライバのアンインストール」の手順に従い、CF408Tプリンタのアンインストールを行ってください。



10 以下画面が表示されますので、「プリンターが一覧にない場合」をクリックしてください。




- 11** 以下画面が表示されますので、「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する(O)」を選択して、「次へ(N)」をクリックしてください。

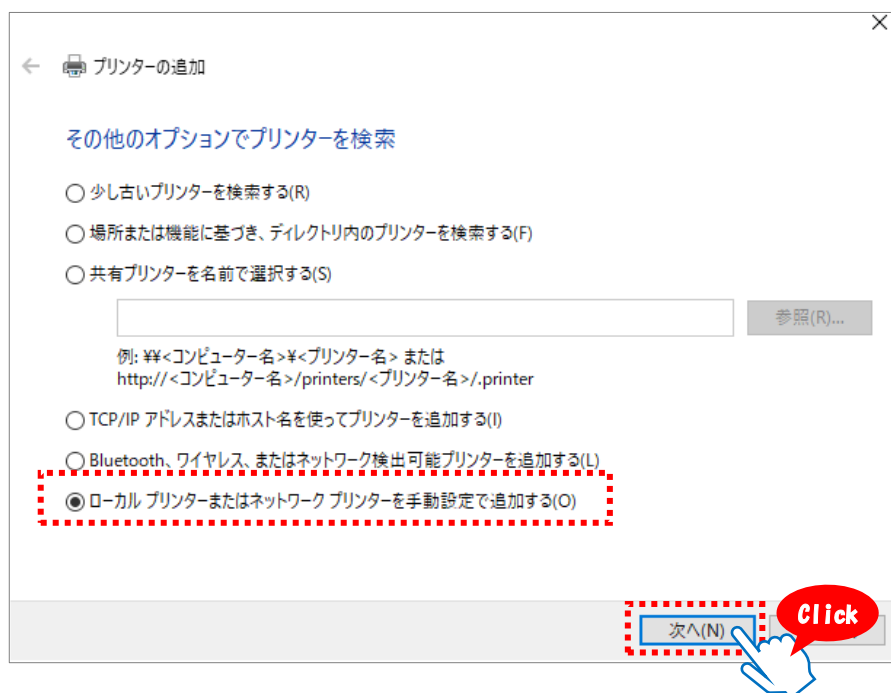

- 12** 「プリンターポートの選択」画面が表示されますので、以下の設定を行い、「次へ(N)」をクリックしてください。

- ① 「新しいポートの作成(C):」を選択してください。
- ② ポートの種類で「Local Port」を選択してください。

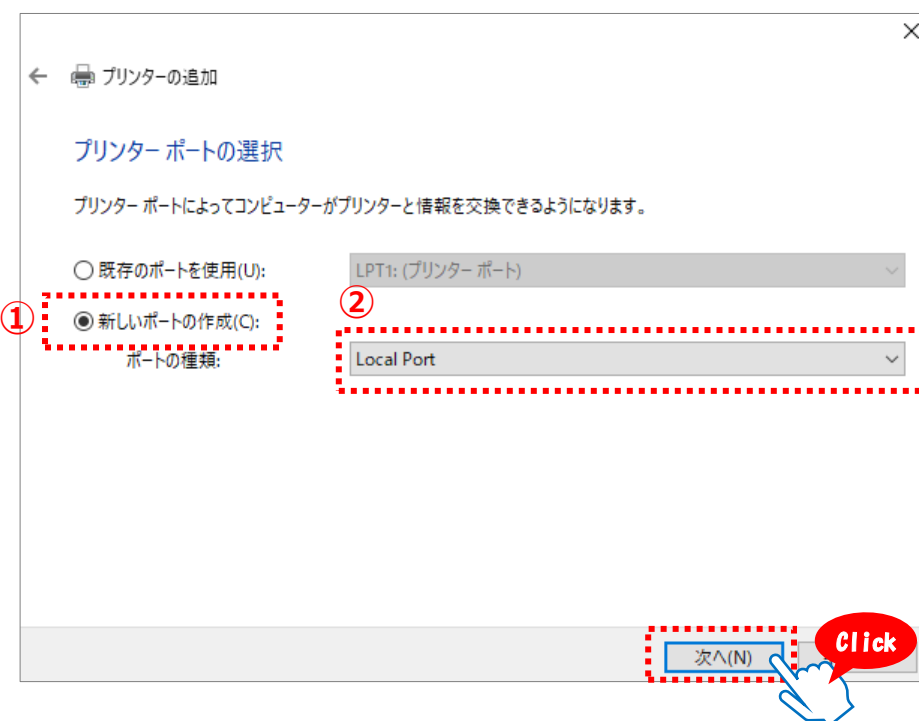


**13** 「ポート名」画面が表示されますので、ポート名を入力して、「OK」をクリックしてください。


※ポート名:¥¥「プリンタサーバ名」¥「共有名」

※「プリンタサーバ名」は、プリンタ公開PC（プリンタが接続されているコンピュータ）のコンピュータ名です。

※「共有名」は「4-3.プリンタ公開PCにプリンタを接続する場合」の「手順2」で指定した共有プリンタのプリンタ名です。

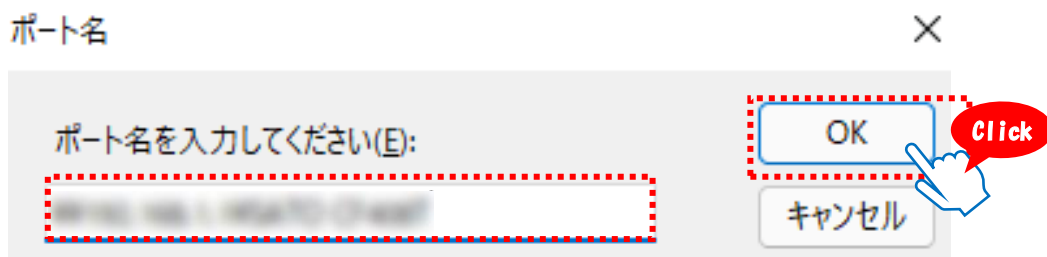


**14** 「プリンタードライバーのインストール」画面が表示されますので、「ディスク使用(H)...」をクリックしてください。

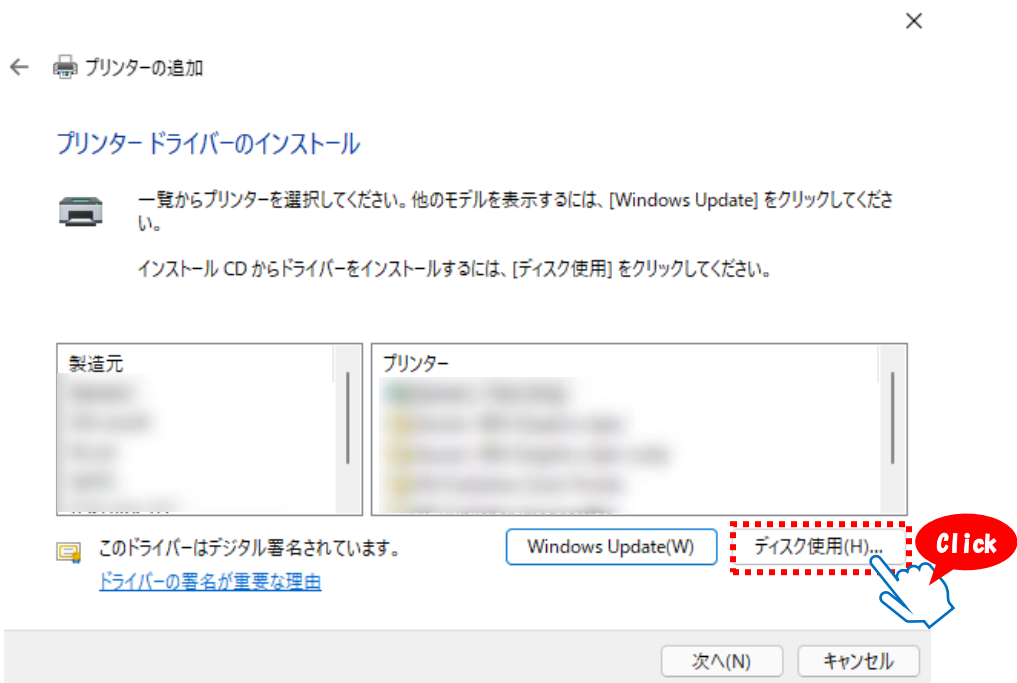

15

「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されますので、「参照(B)...」をクリックしてください。

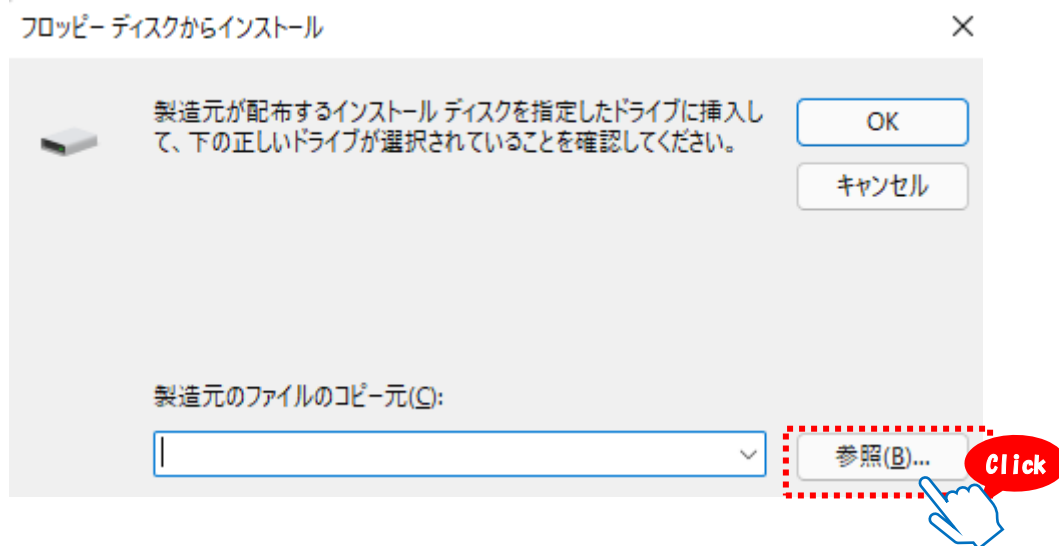

16


「ファイルの場所」画面が表示されます。

①32ビット端末の場合


「C:\¥hidden3¥hidden3\_CF408T¥CF408T-V14\_0\_0\_50-32bit¥CF408T¥Driver」フォルダを開き、「CF408T.INF」を選択し、「開く」をクリックしてください。

②64ビット端末の場合


「C:\¥hidden3¥hidden3\_CF408T¥CF408T-V14\_0\_0\_50-64bit¥CF408T¥Driver64」フォルダを開き、「CF408T.INF」を選択し、「開く」をクリックしてください。

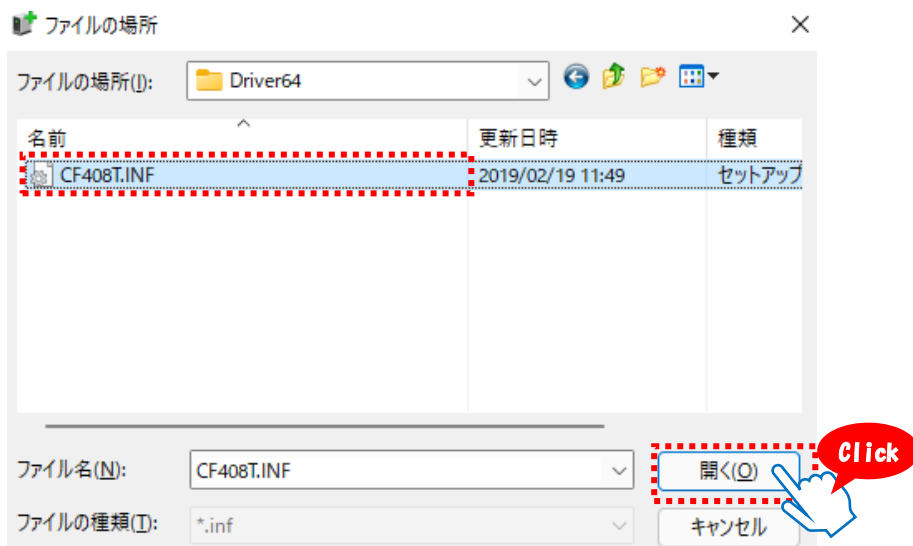


- 17** 「フロッピーディスクからインストール」画面に戻りますので、「OK」をクリックしてください。

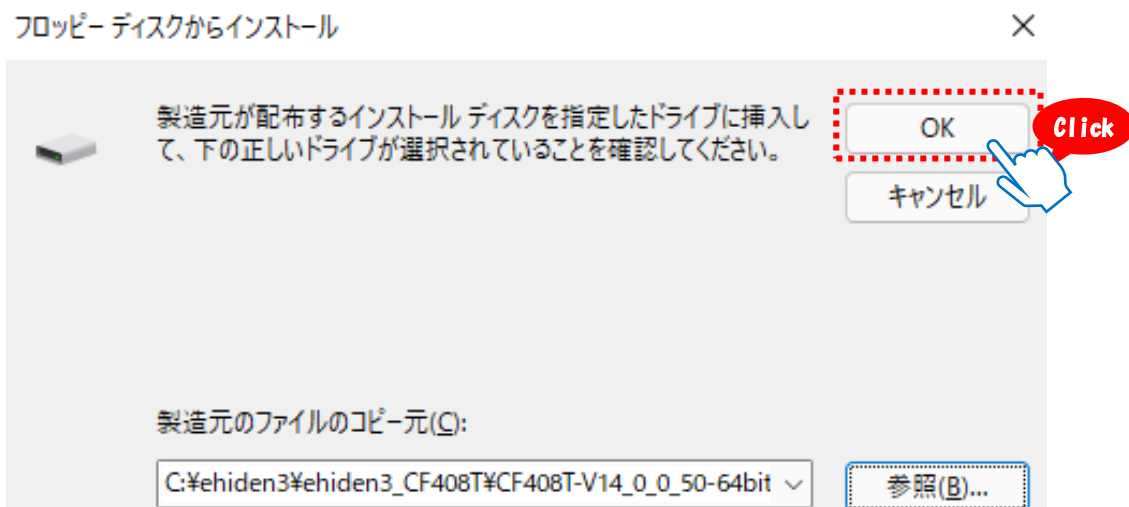


- 18** 「プリンタードライバーのインストール」画面が表示されますので、「SATO CF408T」を選択し、「次へ(N)」をクリックしてください。

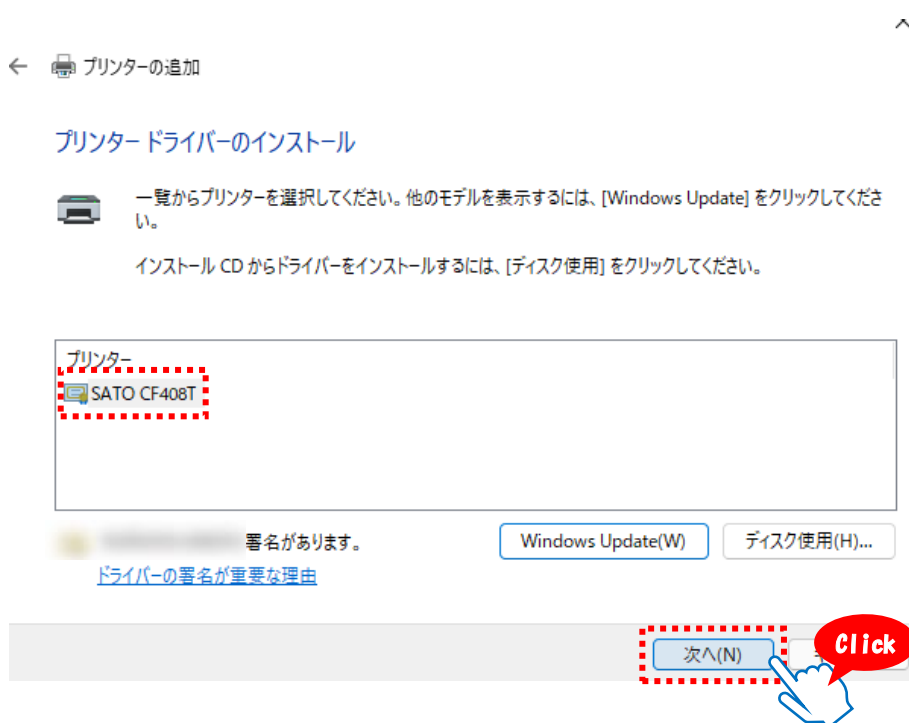


- 19** 「プリンター名を入力してください」画面が表示されますので、プリンター名が「SATO CF408T」と入力されていることを確認し、「次へ(N)」をクリックしてください。  
※プリンター名は変更しないでください。

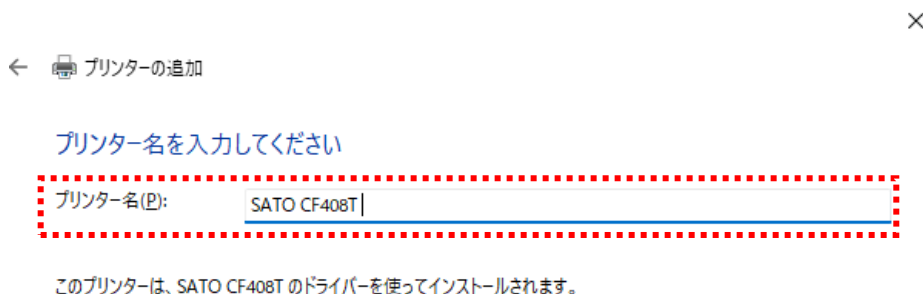

- 20** 「プリンター共有」画面が表示されますので、「このプリンターを共有しない(O)」を選択し、「次へ(N)」をクリックしてください。



**21** 以下画面が表示されますので、「完了(F)」をクリックしてください。

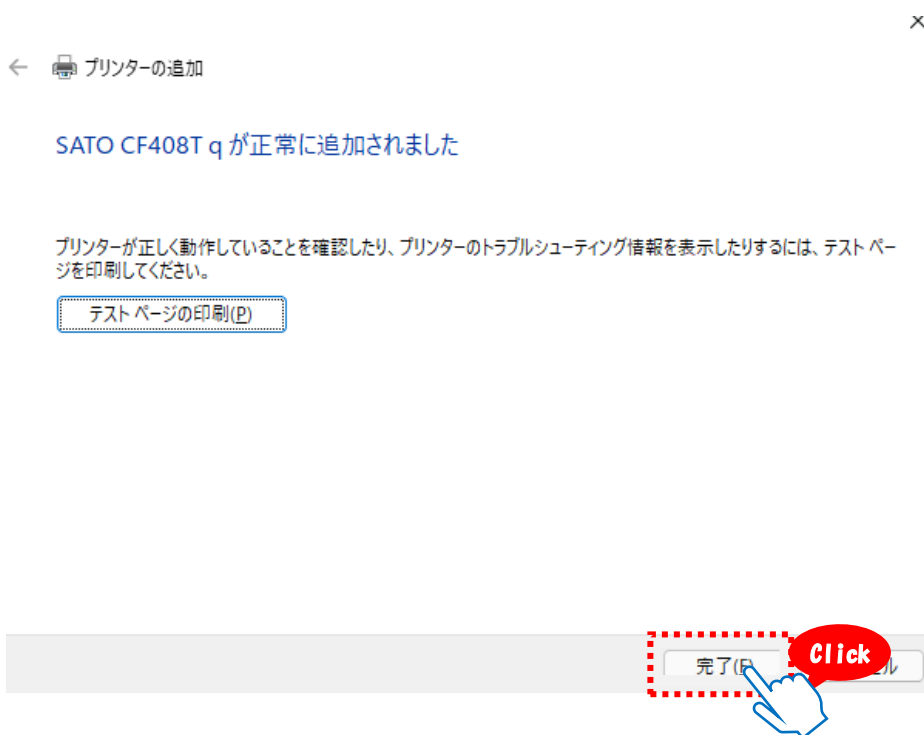

**22** 「デバイスとプリンター」画面に「SATO CF408T」が追加されていることを確認してください。  
※「2.用紙設定」、「3.印刷設定」を再度行ってください。



## 5-1.プリンタドライバのアンインストール方法

コンピュータにインストールされている「CF408T」のプリンタドライバをアンインストールする手順説明です。

プリンタドライバのアンインストールを行う前に、以下の内容をご確認ください。

**確認1：Windowsアプリケーションを全て終了してください。**

**確認2：印刷ジョブが残っていない事をご確認ください。**

**確認3：CF408Tプリンタの電源が入っていない事をご確認ください。**

Windows11の場合


### 操作手順

**1** (32ビット端末の場合)  
「C:¥ehiden3¥ehiden3\_CF408T¥CF408T-V14\_0\_0\_50-32bit」フォルダを開き、「PrtInst\_CF408T\_x86.exe」をダブルクリックしてください。

(64ビット端末の場合)  
「C:¥ehiden3¥ehiden3\_CF408T¥CF408T-V14\_0\_0\_50-64bit」フォルダを開き、「PrtInst\_CF408T\_x64.exe」をダブルクリックしてください。



- 2 「CF408Tインストール」画面が表示されますので、アンインストールを選択し、「次へ」をクリックしてください。

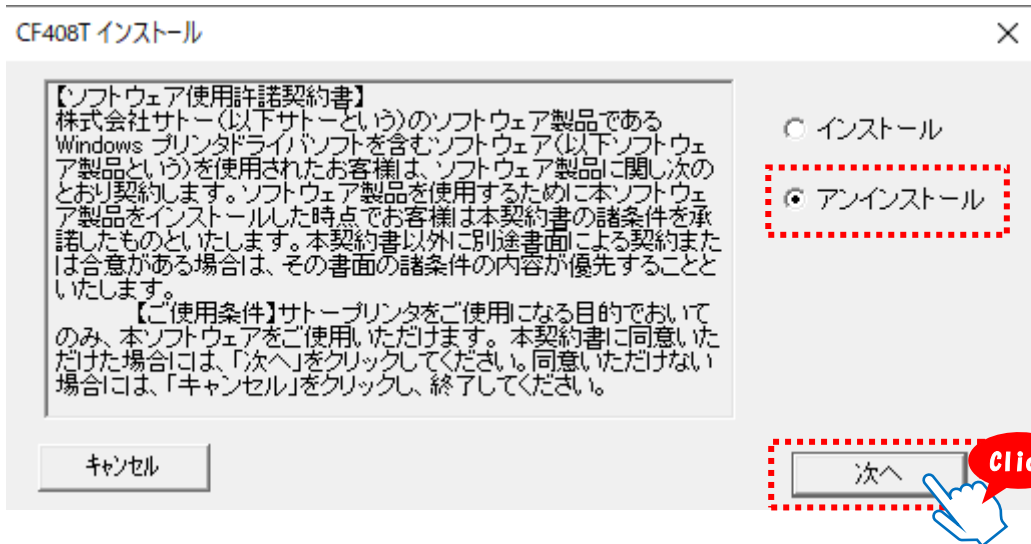


- 3 「確認メッセージ」が表示されますので、「はい(Y)」をクリックしてください。



4

「削除実行」画面が表示されますので、SATO CF408Tを選択して、「次へ」をクリックしてください

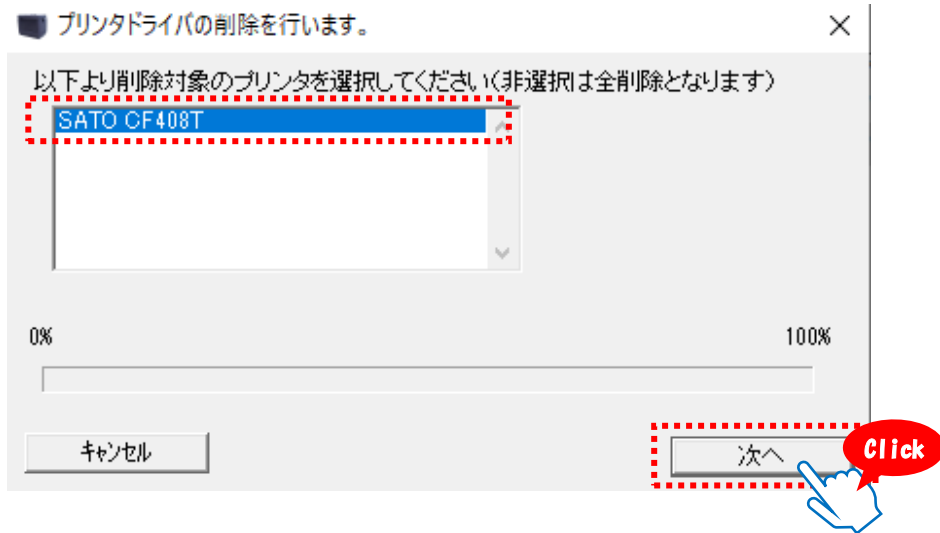

5

プリンタドライバの削除が完了すると、「削除終了」画面が表示されますので、他のWindowsアプリケーションが起動していない事を確認し、「はい(Y)」をクリックしてください。再起動が行われます。  
以上で、プリンタドライバのアンインストールは完了です。

